

WMF2408WA

Brugermanual

User manual

Användarmanual

scandomestic

Kære kunde

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet. Det kan både være placeret indeni produktet og bagpå.

Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsret ved brug i husholdning:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Reklamationsfristen er gyldig ifølge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår.

Reklamationsretten dækker kun defekter i materiale eller udførelse. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsretten. Reklamationsretten indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsret omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.

Dette er en original manual

Sikkerhedsinstruktioner

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Læs alle instruktioner og forklaringer til installationen før brug. Følg instruktionerne omhyggeligt. Opbevar betjeningsvejledningen ved hånden til senere brug. Hvis apparatet sælges eller videregives, skal du sikre dig, at den nye ejer altid modtager denne betjeningsvejledning.

Advarsel!

Læs venligst følgende sikkerhedsinformation grundigt og følg den nøje for at minimere risikoen for brand eller eksplosion, elektrisk stød og for at forhindre skade på ejendom, personskade eller tab af menneskeliv. Hvis disse instruktioner ikke følges, bortfalder enhver garanti.

Forklaring af symbolerne:

Advarsel!

Denne kombination af symbol og signalord angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser, medmindre den undgås.

Advarsel!!!!

Denne kombination af symbol og signalord angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i lette eller mindre kvæstelser eller skader på ejendom og miljø.

Bemærk!

Denne kombination af symbol og signalord angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i lette eller mindre kvæstelser.

Fare for elektrisk stød

- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende

kvalificerede personer for at undgå en fare.

- Hvis maskinen er beskadiget, må den ikke betjenes, medmindre den reparerer af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer.

Risiko for elektrisk stød!

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
- Børn på 3 år og derunder skal holdes væk fra apparatet eller være under konstant opsyn.
- Dyr og børn kan kravle ind i maskinen. Kontroller maskinen før hver operation.
- Undlad at klatre eller sidde på apparatet.

Installationssted og omgivelser

- Al vaskemiddel og andre stoffer skal opbevares på et sikkert sted utilgængeligt for børn.
- Installer ikke maskinen på et gulvtæppe. Tilstopning af åbningerne af et tæppe kan beskadige maskinen.
- Hold apparatet fri af varmekilder og direkte sollys for at undgå, at plastik- og gummidele korroderer.
- Brug ikke apparatet i fugtige omgivelser eller rum, der indeholder eksplosiv eller kaustisk gas. I tilfælde af vandlækage eller vandsprøjt, lad apparatet tørre i det fri.

- Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med hængsel på den modsatte side af vaskemaskinen.
- Brug ikke maskinen i rum med en temperatur på under 5°C.

Dette kan forårsage skader på dele af det. Hvis det er uundgåeligt, skal du sørge for at dræne vandet helt fra apparatet efter hver brug (se "Vedligeholdelse") for at undgå skader forårsaget af frost.

- Brug aldrig brændbare sprays eller stoffer i umiddelbar nærhed af apparatet.

Installation

- Fjern alt emballagemateriale og transportbolte, før apparatet tages i brug. Ellers kan der opstå alvorlige skader.
- Dette apparat er udstyret med en enkelt indløbsventil og kan kun tilsluttes koldtvandsforsyningen.
- Netstikket skal være tilgængeligt efter installationen.
- Før tøjvask første gang, skal produktet betjenes én gang under alle procedurer uden tøj indeni.
- Inden vaskemaskinen tages i brug, skal produktet kalibreres.
- Anbring ikke alt for tunge genstande på apparatet, såsom vandbeholdere eller varmeapparater.
- De nye slangesæt, der følger med apparatet, skal bruges, og gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Maks. Indløbsvandtryk 1 MPa. Min. indløbsvandtryk 0,05 MPa.

Elektrisk tilslutning

- Sørg for, at forsyningskablet ikke kommer i klemme af

maskinen, da det kan blive beskadiget.

- Tilslut produktet til en jordet stikkontakt beskyttet af en sikring, der overholder værdierne i tabellen "Tekniske specifikationer".

Jordingsinstallationen skal udføres af en kvalificeret elektriker.

Sørg for, at maskinen er installeret i overensstemmelse med de lokale regler.

- Vand- og elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale sikkerhedsforskrifter.

Advarsel

- Brug ikke flere stik eller forlængerledninger.
- Apparatet må ikke have en ekstern koblingsenhed såsom en timer eller tilsluttet et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten, hvis der er brændbar gas i nærheden.
- Træk aldrig stikket ud med våde hænder.
- Træk altid i stikket, ikke i ledningen.
- Tag altid stikket ud af apparatet, hvis det ikke er i brug.

Vandtilslutninger

- Kontroller tilslutningerne på vandtilførselsrørene, vandhanen og udløbsslangen for mulige problemer på grund af ændringer i vandtrykket. Hvis tilslutningerne løsner sig eller lækker, luk for vandhanen og få den repareret. Brug ikke apparatet, før rørene og slangerne er monteret korrekt af kvalificerede personer.
- Glasdøren kan blive meget varm under driften. Hold børn og kæledyr langt væk fra maskinen, mens den er i drift.

- Vandtilførsels- og udløbsslangerne skal være sikkert installeret og forblive ubeskadigede. Ellers kan der opstå vandlækage.
- Fjern ikke afløbspumpens filter, mens der stadig er vand i apparatet. Der kan sive store mængder vand ud, og der er risiko for skoldning på grund af varmt vand.

Drift og vedligeholdelse

- Brug aldrig brandfarlige, eksplosive eller giftige opløsningsmidler. Brug ikke benzin og alkohol osv. som rengøringsmidler. Vælg kun vaskemidler, der egner sig til maskinvask.
- Sørg for, at alle lommer er tømt. Skarpe og stive genstande såsom mønter, brocher, søm, skruer, sten osv. kan forårsage alvorlige skader på denne maskine.
- Fjern alle genstande fra lommer såsom lightere og tændstikker, før apparatet tages i brug.
- Skyl genstande, der er blevet vasket i hånden, grundigt.
- Genstande, der er blevet snavset med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voksjernere, skal vaskes varmt med en ekstra mængde rengøringsmiddel, før de tørres i apparatet.
- Genstande, der indeholder skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, artikler med gummibagside og tøj eller puder udstyret med skumgummipuder må ikke tørres i maskinen
- Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som anbefalet i deres instruktioner.
- Forsøg aldrig at åbne døren med magt. Døren låses op kort efter afslutningen af en cyklus.
- Luk ikke døren med overdreven kraft. Hvis det er svært at

lukke døren, skal du kontrollere, om tøjet er korrekt indsat og fordelt.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten og luk for vandhanen før rengøring og vedligeholdelse og efter hver brug.
- Hæld aldrig vand over apparatet til rengøringsformål. Risiko for elektrisk stød!
- Reparationer må kun udføres af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af indgreb fra ikke-autoriserede personer.

Transportere

Før transport:

- Bolte skal genmonteres på maskinen af en specialist
- Ophobet vand skal drænes ud af maskinen

Dette apparat er tungt. Transport med omhu. Hold aldrig i nogen udragende del af maskinen, når du løfter. Maskindøren kan ikke bruges som håndtag.

Anvendelsesformål

Produktet er kun beregnet til hjemmebrug og til tekstiler i husholdningsmængder egnet til maskinvask og tørring. Dette apparat er kun til indendørs brug og ikke beregnet til indbygget brug. Brug kun i henhold til disse instruktioner. Apparatet er ikke beregnet til kommerciel brug.

Enhver anden brug betragtes som ukorrekt brug. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller kvæstelser, der måtte opstå deraf.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende applikationer, såsom:

- Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre

arbejdsmiljøer;

- Gårdehuse;
- Af kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- Bed and breakfast-miljøer;
- Områder til fælles brug i boligblokke eller i vaskerier.

Denne manual er maskinoversat

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt bedes du kontakte din lokale myndighed, dit husholdningsaffaldscenter eller butikken, hvor du købte

produktet.

Advarsler for bortskaffelse

Kølemiddel og isoleringsmaterialer er brandfarligt. Når produktet skrottes, skal det derfor holdes væk fra enhver brandkilde. Når produktet skal skrottes, adskilles dørene, og pakningen af døren og hylderne fjernes. Sæt lågerne og hylderne på et ordentligt sted væk fra produktet, så du undgår at et barn bliver fanget.

Miljøbeskyttelse

Dette produkt indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølemiddelkredsløb eller isoleringsmaterialer. Produktet må ikke kasseres sammen som husholdningsaffald. Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser: produktet skal bortskaffes i henhold til produktets forskrifter. Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.

Emballagematerialer



Materialer med dette symbol er fremstillet af miljøvenligt materiale, der kan genanvendes. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med at skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien


PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialer

POM - polyoxymethylen, f.eks. plastclips

PP - polypropylen, f.eks. salttrægen

ABS - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

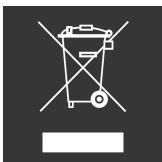

Produkter, der er mærket med dette symbol er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på

genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

ADVARSEL!



Under brug, service og bortskaffelse af produktet skal du være opmærksom på symbolerne til venstre side, som oftest er placeret på bagsiden af produktet (bagpanel eller kompressor) og med gul eller orange farve. Det er advarselssymbolet for brandfare. Der er brændbare materialer i kølemiddelrør og kompressor.

Hold venligst langt væk fra brandkilder under brug, service og bortskaffelse.

Transportinstruktioner

Produktet må kun transporteres opretstående. Den leverede emballage skal være intakt under transporten.

Hvis produktet under transporten er blevet transporteret liggende, må det ikke betjenes i de følgende 2 timer, for at lade systemet sætte sig efter produktet er bragt tilbage til korrekt position.

Manglende overholdelse af ovenstående instruktioner kan resultere i beskadigelse af produktet. Producenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis disse instruktioner ignoreres. Produktet skal beskyttes mod regn, fugt og andre atmosfæriske påvirkninger.

VIGTIGT: Der skal udvises forsigtighed under rengøring / løft af produktet for at undgå at berøre kondensatorens metaltråde bag på produktet, da du kan skade dine fingre og hænder eller beskadige dit produkt.

VIGTIGT: Dette apparat er ikke beregnet til stables med andre apparater. Forsøg ikke at sidde eller stå oven på dit apparat, da det ikke er beregnet til sådan brug. Du kan komme til skade eller beskadige produktet.

VIGTIGT: Sørg for, at strømkablet ikke sidder fast under produktet under og efter transport / flytning af produktet, for at undgå, at strømkablet bliver skåret, knækker eller beskadiget.

Når du placerer dit apparat, skal du passe på ikke at beskadige dit gulv, rør, vægbeklædning osv. Flyt ikke produktet ved at trække i låget eller håndtaget. Lad ikke børn lege med produktet eller rode ved indstillingerne. Vores virksomhed afviser ethvert ansvar, hvis instruktionerne ikke følges.

Før brug

Før bruger produktet , skal du gøre følgende :

- Fjern al emballage fra produktet og bortskaf det i overensstemmelse med gældende regler.
- Hvis sidevægge og døre er dækket af beskyttelsesfilm, skal denne også fjernes.
- Undersøg produktet grundigt for transportskader efter udpakning. I tilfælde af reklamationer skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet.
- Rengør indersiden af produktet og medfølgende tilbehør (se afsnittet om Rengøring).

Advarsel !

- Stabilitet er vigtigt for at forhindre produktet i at vandre!
- Sørg for, at produktet står plant og stabilt.
- Sørg for, at produktet ikke står på netledningen.
- Sørg for at holde minimumsafstandene fra væggene som vist på billedet.


Før installerer produktet , den beliggenhed karakteriseret som følger skal være valgt :

- 1 Jævn, tør og plan overflade
- 2 Undgå direkte sollys
- 3 Tilstrækkelig ventilation
- 4 Stuetemperaturen er over 5°C
- 5 Langt væk fra varmekilder såsom kul- eller gasforbrændingsapparater.

Udpakning af produktet

Advarsel !

- Emballagemateriale (f.eks. film, styrofoam) kan være farligt for børn.
 - Der er risiko for kvælning! Hold alt emballagemateriale væk fra børn.
- 1 Fjern papkassen og styrofoam- emballagen.
 - 2 Løft vaskemaskinen og fjern bundemballagen. Sørg for, at det lille trekantskum (hvis det findes) fjernes med bundemballagen samlet. Hvis ikke, læg enheden ned på sidefladen og fjern den manuelt.
 - 3 Fjern tapen, der fastgør strømforsyningsledningen og afløbsslangen.
 - 4 Fjern indløbsslangen fra tromlen.

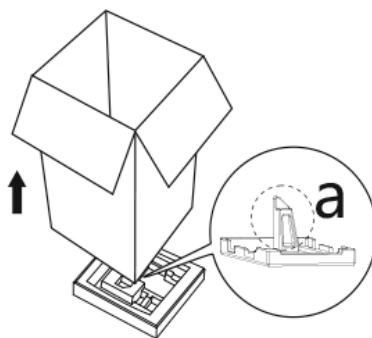

Før hver vask

- Vaskemaskinens omgivelsestemperatur skal være 5-40°C. Hvis det bruges under 0°C, kan indløbsventilen og drænsystemet blive beskadiget. Hvis maskinen er installeret under frostforhold, skal det overføres til normal omgivelsestemperatur for at sikre, at vandforsyningsslangen og afløbsslangen kan frigøres før brug.
- Tjek venligst dine vaskemærker og brugsanvisningen til vaskemidlet før vask. Brug ikke-skummende eller mindre skummende rengøringsmiddel, der er egnet til maskinen vaske ordentligt.
- Tjek plejeetiketten
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltype
- Tag alle genstande ud af lommerne
- Bind lange tekstilstrimler og bæltter sammen, luk lynlåse og knap
- Læg småting i en vaskepose
- Vend letpillen og langluvet stof på vrangen

Advarsel !

Vask ikke artikler, der er blevet rensat i, vasket i, gennemblødt i eller duppet med brændbare eller eksplosive stoffer som voks, olie, maling, benzin, alkohol, petroleum og andre brændbare materialer.

Vask af enkelt tøj kan nemt skabe stor excentricitet og forårsage alarm på grund af ubalance. Derfor foreslås det at tilføje et eller to vasketøj mere til vasken, så centrifugeringen kan udføres jævnt.

Undlad at vaske , centrifugere, vandtætte sæder, måtter eller tøj.

Korrekt tilslutning til jordforbindelsen

Når du som forbruger tilslutter et produkt til elinstallationen, skal du til hver en tid overholde dit lands gældende lovgivning. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger ved installation af apparatet.


ADVARSEL - Fare for elektrisk stød!

- Ukorrekte installationer er farlige og kan medføre personskader. Følg anvisningerne i brugsanvisningen og monteringsvejledningen, når apparatet skal opstilles og tilsluttes.
- Apparatet må kun tilsluttes og bruges i henhold til angivelserne på typeskiltet.
- Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- Jordspyd og jordforbindelsen, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Brug af apparatet uden jordforbindelse er farligt.
- Anvend altid den ledning, der er leveret sammen med apparatet.
- Ledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Ledningen må ikke udsættes for skarpe spidser eller kanter. En beskadiget isolering af ledningen er farlig, da indtrængende fugt kan forårsage elektrisk stød.
- Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tids ur eller fjernstyring.
- Under opstilling og brug af apparatet skal du sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme, blive bøjet, ændres eller på anden måde blive beskadiget.
- Når apparatet er monteret, skal ledningens net stik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


Installation i Danmark



Hvis der bruges et HFI-relæ, skal det være mærket med dette symbol.

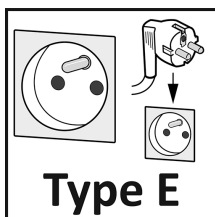

I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

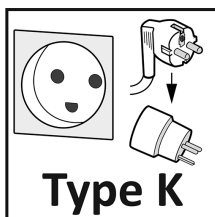

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordat korrekt.

Denne adapter kan købes hos specialforhandlere.

Installation udenfor Danmark

Hvis du er bor udenfor Danmark, skal du til hver en tid overholde dit lands gældende lovgivning.


Installationsvedledning

Fjern transportbolte


FORSIGTIG - SKADE PÅ produktet ELLER SKADE MULIG

produktet er sikret til transport med transportbolte. Transportbolte, der ikke fjernes, kan beskadige tromlen under drift af vaskemaskinen, produktet vil vibrere, og det vil være meget mere støjende under centrifugering, hvis transportboltene ikke fjernes før brug. Sørg for at fjerne alle 4 transportbolte helt før første brug. Behold transportboltene. Hvis der er købt en piedestal sammen med produktet, skal den installeres først, før transportboltene fjernes. Se venligst monteringsvejledningen til piedestal.


For at undgå transportskader under senere transport, skal du sørge for at genmontere boltene før transport.

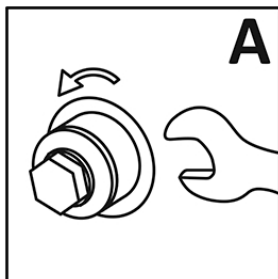

Løsn de 4 transportbolte med en skruenøgle.

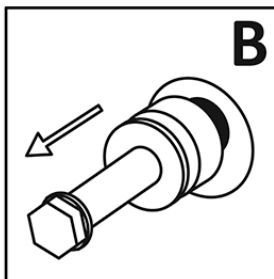

Fjern boltene inklusive gummidelle og gem dem til fremtidig brug.

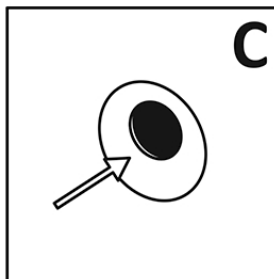

Luk hullerne ved hjælp af dækhætterne.

Vælg den rigtige placering

Krav om placeringer

produktet skal installeres på et fast og fladt gulv, sæt aldrig maskinen på et blødt tæppe eller på trægulvet. Monter ikke produktet på en hjemmelavedt sokkel, hvis monteringsstedet ikke kan ændres, skal soklen forbedres efter behov, såsom forstørre størrelsen, sikres med et beslag. Sæt aldrig maskinen på de separate beslag. Det er muligt, at maskinen bevæger sig lidt på grund af faktorer som f.eks overbelastning, soklens situation (våd) og så videre, så der er risiko for, at maskinen falder ned fra soklen efter at have kørt i en periode.


- Hold miljøet tørt og udluftet.
- produktet skal installeres og betjenes i et rum med afløb
- Sæt aldrig små apparater, såsom mikrobølgeovne; og/eller krukkekoger, på maskinen.
- Hold produktet væk fra det brændende udstyr, såsom stearinlys; komfur; flydende gasbeholder mv.
- Sæt aldrig trykbeholderne på maskinen.
- Anbring aldrig maskinen over åbningen af et udækket afløb.

Luft omkring vaskemaskinen

- 2 cm eller mere på venstre/højre side.
- 2 cm eller mere bagved

Pladskrav til vaskemaskine/tørretumbler kombimaskiner

- Installer produktet med nem adgang til stikket og stikkontakten.
 - Installer produktet , hvor der er nok plads omkring det.
- A 3 cm eller mere over (dette gælder kun for vaskemaskine/tørretumbler kombimaskine)
- B 5 cm eller mere bagved
- C 5 cm eller mere i venstre side
- D 5 cm eller mere i højre side
- E 70 cm eller mere

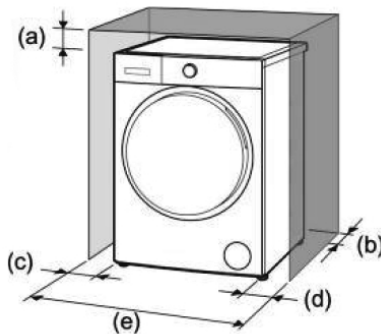

FORSIGTIG: Lad ikke metaldele af produktet komme i kontakt med metalvaske eller andre produkteter .

Nivellering af produktet

Vigtigheden af at nivellere produktet

Produktet bruger høje centrifugeringshastigheder til at fjerne vand ved slutningen af vaskecyklussen. Det er vigtigt, at produktet står i vater, og at produktets fødder trykker lige meget mod gulvet. Dette vil hjælpe med at sikre den mest støjsvage brug af produktet med de fleste vibrationer.

Følg disse trin:

- 1 Installer produktet på en plan og solid overflade. Gerne i et hjørne af et værelse.
- 2 Hvis gulvet er ujævnt (eller ude af niveau), skal du justere produktets fødder efter behov for at nivellere produktet. Anbring ikke noget under produktets fødder for at hjælpe med at nivellere produktet.
- 3 Forlæng produktets fødder ikke mere end nødvendigt. Jo mere fødderne er strakte ud, jo flere vibrationer vil produktet opleve. Start med produktets fødder vendt helt ind og juster hver fod efter behov.
- 4 Brug en boblevandspas (medfølger ikke) til at kontrollere toppen af produktet for at sikre, at den er i vater fra side til side og fra front til bag.
- 5 Tryk ned på hvert hjørne af produktets top for at sikre, at produktet ikke "slingrer". Der bør ikke være nogen "give" eller bevægelse. Alle produktets fødder skal trykke lige meget mod gulvet. Dette er lige så vigtigt, som at produktet står i vater for at forhindre vibrationer.
- 6 Når produktet er plant og ikke slingrer, låses produktets fødder på plads ved at stramme låsemøtrikkerne mod skivens bund. Sørg for at gøre dette uden at ændre fodens højde (hold foden, mens du spænder låsemøtrikken)


Juster fødderne



- 1 Efter at have fundet ud af, hvilke apparatfødder der skal forlænges, skal du få nogen til at løfte produktet lidt op for at fjerne trykket fra den fod, der skal justeres.
- 2 Drej produktets fod for at forlænge det nedad så langt som nødvendigt for at hæve hjørnet af produktet i den korrekte mængde for at nivellere produktet.
- 3 Når højden på foden er korrekt, skal du bruge skruenøglen (medfølger) til at stramme låsemøtrikken mod produktets bund for at låse foden på plads.

Vandindtag og -udløbsforbindelser

Tilslutning af vandtilførselsslangen

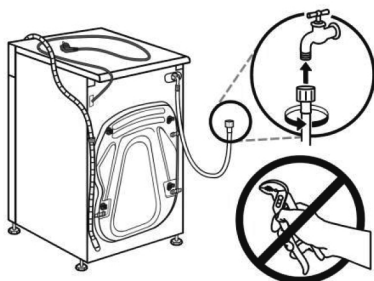

Tilslut den ene ende af vandtilførselsslangen til en koldt vandshane og spænd med hånden.

Før du udfører tilslutningen, skal du lade vandet løbe frit, indtil det er helt klart.



Tilslut den anden ende af vandtilførselsslangen til vandindløbsventilen på bagsiden af apparatet og spænd med hånden.

Tænd for hanen langsomt og sørg for, at der ikke er utætheder.

Slangen må ikke vrides, klemmes, modificeres eller skæres over.


Spænd enden af slangen godt fast med hånden.

Forsyningsvandtrykket skal være i området 0,03-1,0M Pa. Hvis vandtrykket overstiger denne værdi, skal du montere en trykreduktionsventil.

Hvis slangen ikke er lang nok, skal du kontakte en specialforretning eller en autoriseret tekniker.


Brug aldrig brugt vandtilførselsslange. Brug den nye vandtilførselsslange, der følger med apparatet

Tilslutning af afløbsslangen

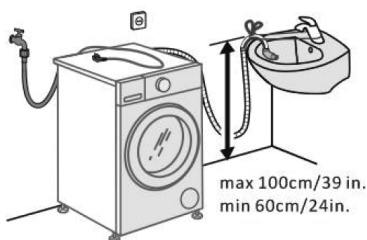

Højdeforskel mellem gulv og afløbspunkt: min. 60 cm og max. 100 cm.

Typen af afløbstilslutninger

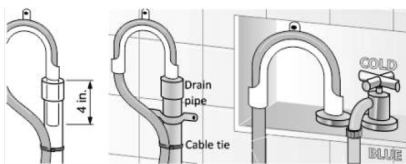

Slangeholder

Fastgør afløbsslangen til slangeholderen (hvis denne er med). Placer albuen på afløbsslangen 4" (100 mm) fra enden af slangen som vist. Sæt denne sektion af afløbsslangen ind i afløbsrøret. Hvis slangen skubbes for langt ned, kan dette få vaskemaskinen til at selvsyfonisere. Tømmes konstant, mens den fyldes.

Fastgør holderen og slangen med et kabelbinder for at forhindre, at slangen kommer ud af afløbsrøret under brug.




Vask sifon

Fastgør afløbsslangen til håndvaskens sifon ved hjælp af en 20-44 mm slangeklemme (kan købes hos enhver byggemarked).

Beskrivelse af produktet

Denne tegning gælder for flere modeller og der kan derfor være små forskelle mellem visse detaljer og udstyr på dit produkt.

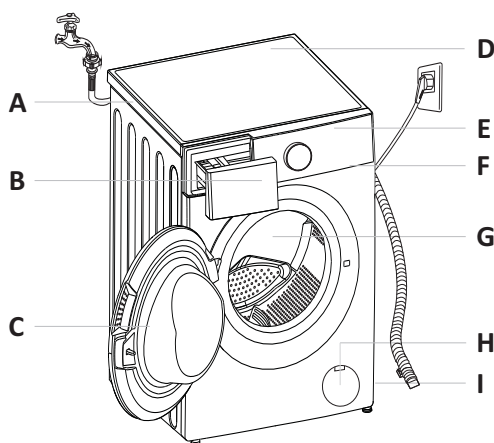


- A Vandforsyningslange
- B Vaskemiddeldispenser
- C Dør
- D Topdæksel
- E Kontrolpanel
- F Strømforsyningsledning
- G Tromle
- H Servicefilter
- I Drænslange

Bemærk: Produktlinjediagrammet er kun beregnet som reference. Se det rigtige produkt som standard.

Tilbehør

Produktet kan være udstyret med følgende tilbehør:

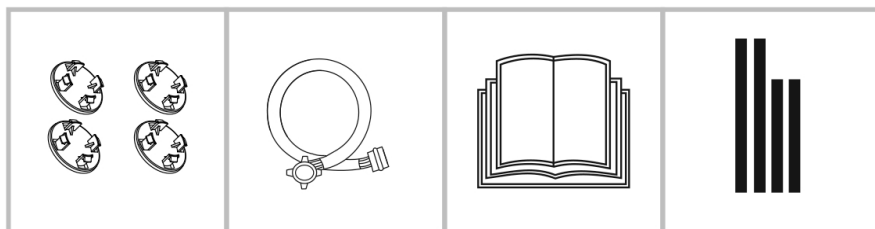


- Transportbolte dækpropper
- Vandforsyningslange til koldt vand
- Brugermanual
- Akutisk skumlister (option)

Akustisk skumlister (valgfrit)

Bemærk!


Sørg for at samle de akustiske skumlister, som effektivt kan reducere støjen fra maskinen, mens du arbejder, for at give dig et mere fredeligt og roligt opholdsmiljø.

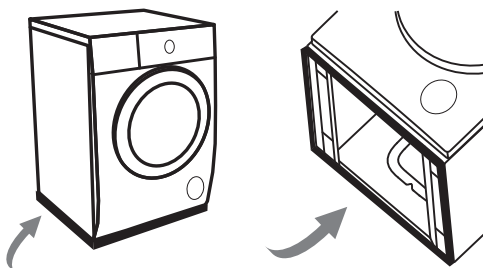

Læg maskinen på gulvet ved at bruge noget blødt materiale som skum eller tøj mellem maskinen og gulvet som beskyttelse;

Sæt de 2x lange lister på de længere nederste kanter af maskinen, og de 2x korte lister til de kortere nederste kanter.

Kontrolpanel funktioner

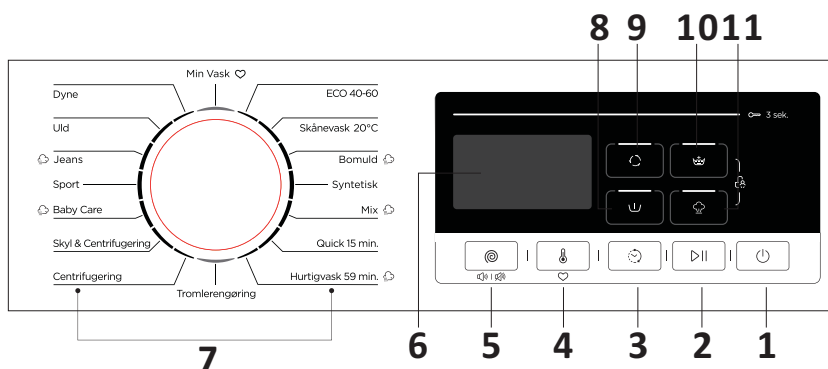


- 1 **Tænd/sluk:** Tænd og sluk for apparatet.
- 2 **Start/Pause:** Start eller sæt dit program på pause.
- 3 Forsinkelse: ekstra funktion.
- 4 **Temp.:** ekstra funktion.
- 5 **Centrifugering:** ekstra funktion.
- 6 **Display:** Displayet viser indstillinger, estimeret resterende tid, muligheder og statusmeddelelser.
- 7 **Programmer:** tilgængelig i henhold til vasketøjstypen.
- 8 Forvask.
- 9 Quick vask
- 10 Ekstra skylning.
- 11 Damp.

Display

A	Display	
	Vasketid:	1:25
	Forsinkelsestid:	2H
	Hastighed:	400
	Fejl:	E30
	Slut:	Slut
	Temp.:	20

- B Forvask
- C Vask
- D Skylle
- E Centrifugering
- F Forsinke
- G Quick
- H Børnelås
- I Dørlås
- J Ekstra skylning

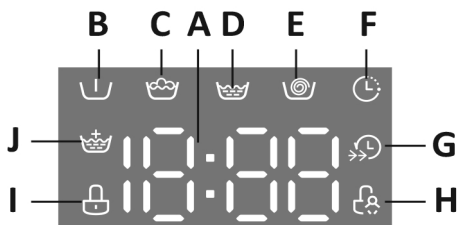

Centrifugering

Efter behov kan centrifugeringshastigheden justeres ved at trykke på Speed-knappen i følgende trin:
1400: 0-600-800-1000-1200-1400

Forsinke

- 1 Vælg et program
- 2 Tryk på knappen Delay for at vælge forsinkelsestiden 0-24H
- 3 Tryk på (Start/Pause) for at starte forsinkelsen

For at annullere forsinkelsesfunktionen skal du trykke på knappen "Forsink" før du starter programmet, indtil displayet viser 0 H. Hvis programmet allerede er startet, skal du slukke og tænde for apparatet og vælge et nyt program.

Forvask

Ekstra vaskefunktion før hovedvasken starter for at øge vaskeydelsen.

Bemærk: Opvaskemiddel skal tilføjes til rum I.

Ekstra skylning

Vasketøjet vil gennemgå en ekstra skylning efter valg af denne funktion.

Temp.

Efter behov kan vasketemperaturen justeres ved at trykke på [Temp.] knappen i følgende trin: Kold - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Damp

Damp er anvendelig til daglige vaskerier. Dampen kan dybt trænge ind i fiberen, hvilket effektivt eliminerer bakterier og bakterier, forebygger lugt og beskytter dit helbred.

Quick

Funktionen kan reducere vasketiden.

Min cyklus

Til at huske det ofte brugte program.

Efter valg af program og indstilling af muligheder, tryk på (Spin) 3 sek. før man begynder at vaske. Standardindstillingen er bomuld.

Natvask

Hvis den valgte centrifugeringshastighed er mere end 800 rpm, skal du skifte til 800 rpm, i mellemtiden annullere knaplyden.

Børnelås

Denne funktion er beregnet til at forhindre børn i at misbruge kontrollerne. Tryk på (Ekstra skyl) og (Damp) samtidigt i 3 sek. indtil summeren bipper. Børnesikringsindikatoren tænder.

Forsigtighed!

Når børnesikringen er aktiveret, vil displayet skiftevis vise "CL" og den resterende tid.

Et tryk på en hvilken som helst anden knap vil få børnesikringsindikatoren til at blinke. Når programmet slutter, skifter "CL" og "End" på displayet.

Børnesikringen deaktiverer funktionen af alle knapper undtagen ON/OFF-knappen og børnesikringsknappen!

Kun et samtidigt tryk på de to knapper (Spin) og (Funktion) kan deaktivere børnesikringen!

Deaktiver venligst børnesikringen, før du vælger et nyt program!

Slå lyden fra

Tryk på knappen (Spin) i 3 sek., buzzeren er slået fra.

For at aktivere buzzer-funktionen skal du trykke på knappen igen i 3 sekunder. Indstillingen bevares indtil næste nulstilling.

Forsigtighed!

Når buzzer-funktionen er slået fra, aktiveres lydene ikke længere.


Note!

Brugstæller

Tag stikket ud af udstyret i 10 sekunder, og tilslut det igen. Tænd og inden for 10 sekunder, tryk venligst på "Forsinkelse" og "Natvask" på kontrolpanelet samtidigt og kontinuerligt i omkring 5 sekunder, indtil enhedens display viser cifre , værdien kan angive tidspunkterne for brug af udstyr.

Gentag trin 1 igen, og kunden kan genoptage til normal drift.

Vaskemiddel dispenser

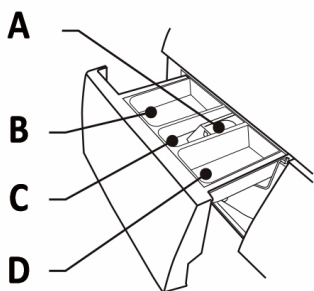

- A Udløserknap for at trække dispenseren ud
- B Hovedvaskemiddel
- C Blødgøringsmiddel
- D Forvaskemiddel

Forsigtighed!

Vaskemiddel skal kun tilsættes i "rum D" efter valg af forvask til maskiner med denne funktion.

Læg ikke vaskeperler i vaskemiddelbeholderen.

Indstillinger :

Programmer	Forvask	Hovedvask	Blødgøringsmiddel
ØKO 40-60	-	X	0
20°C CARE+	-	X	0
Bomuld	0	X	0
Syntetisk	0	X	0
MIX	0	X	0
QUICK 15'	-	X	0
QUICK 59'	-	X	0
Tromlerens	-	-	-
Kun centrifugering	-	-	-
Skyl & centrifugering	-	-	0
Baby care	0	X	0
Sport	0	X	0
Jeans	0	X	0
Uld	-	X	0
Dyne (jakker)	-	X	0

X betyder skal

0 betyder valgfrit

Rengøringsmiddel anbefaling

Anbefalet vaskemiddel	Vaskecyklusser	Vasketemp.	Type vasketøj og tekstil
Kraftig rengøringsmiddel med blegemidler og optiske blegemidler	BOMULD	40/60	Hvidt vasketøj lavet af kogfast bomuld eller hør
Farvevaskemiddel uden blegemiddel og optiske blegemidler	BOMULD	20/40	Farvet vasketøj lavet af bomuld eller hør
Farve eller mildt rengøringsmiddel uden optiske blegemidler	BOMULD SYNTETISK	20/40	Farvet vasketøj lavet af plejevenlige fibre eller syntetiske materialer
Mildt vaskemiddel	SYNTETISK	20	Delikate tekstiler, silke, viskose
Specielt uldvaskemiddel	ULD	20/40	Uld

Note!

- Agglomererende vaskemiddel eller tilsætningsstof kan fortyndes i noget vand, før det hældes i vaskemiddelbeholderen, for at undgå, at dets indløb bliver blokeret og dermed forårsager vandoverløb.
- Vælg venligst den passende type vaskemiddel for at opnå maksimal vaskeydelse og et minimum af vand- og energiforbrug
- For at opnå det bedste rengøringsresultat er en korrekt dosering af rengøringsmiddel vigtig. • Brug en reduceret mængde vaskemiddel, hvis tromlen ikke er helt fyldt.
- Tilpas altid mængden af vaskemiddel til vandets hårdhed. Hvis dit postevand er blødt, skal du bruge mindre rengøringsmiddel.
- Doser efter hvor snavset dit vasketøj er, mindre snavset tøj kræver mindre vaskemiddel.
- Meget koncentreret (kompakt rengøringsmiddel) kræver særlig nøjagtig dosering.

Følgende symptomer er tegn på overdosering af vaskemiddel: - kraftig skumdannelse :

- kraftig skumdannelse
- dårligt vaske- og skyllerresultat

Følgende symptomer er tegn på underdosering af vaskemiddel:

- vasketøjet bliver gråt
- opbygning af kalkaflejringer på tromlen, varmelegemet og/eller vasketøjet .

Programmering

Program	Belastning (kg)	Visningstid
ØKO 40-60	8,0	3:38
20°C CARE+	4,0	1:08
BOMULD	8,0	3:39
SYNTETISK	4,0	3:18
MIX	8,0	1:20
QUICK 15'	2,0	0:15
QUICK 59'	2,0	0:59
TROMLERENS	--	1:18
KUN CENTRIFUGERING	8,0	0:12
SKYLLE & CENTRIFUGERING	8,0	0:20
BABY CARE	8,0	2:01
SPORT	4,0	0:47
JEANS	8,0	1:35
ULD	2,0	1:07
DYNE	2,5	1:27

OBS !

Parametrene i denne tabel er kun til brugerens reference. De faktiske parametre kan være anderledes med parametrene i ovennævnte tabel.

Cyklus	Bomuld	20°C CARE+	Mix	BABY care	Quick 15'	ØKO 40-60		
Nominel kapacitet i kg	8,0	4,0	8,0	8,0	2,0	8,0	4,0	2,0
Temperaturindstilling	60	20	40	60	Kold	-	-	-
Cyklusvarighed i timer og minutter	3:44	1:08	1:20	2:01	0:15	3:38	2:48	2:48
Energiforbrug i kWh / driftscyklus	1,498	0,195	0,754	1,317	0,030	0,688	0,362	0,187
Vandforbrug i liter / driftscyklus	71	44	71	71	31	61	45	36
Højeste temperatur °C (1)	60	20	40	60	Kold	34	27	24
Restfugtighed i %	53 %	65 %	65 %	65 %	70 %	53,9 %	53,9 %	53,9 %
/centrifugeringshastighed i rpm (2)	1400	1000	1000	1000	800	1351	1351	1351

- Ovenstående data er kun til reference, og dataene kan ændre sig på grund af forskellige faktiske brugsforhold.
- Ventilerne givet for andre programmer end ECO 40-60 programmet er kun vejledende. 20°C er i stand til at rengøre let snavset bomuldstøj ved en nominel temperatur på 20°C, hvilket er i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2023.
- Vedrørende EN 60456:2016/prA2019 Med (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

EU's energieffektivitetsklasse er: A

Energitestprogram: ECO 40-60. Andet som standard.

Halv belastning for 8,0 kg maskine: 4,0 kg.

Kvartalsbelastning for 8,0 kg maskine: 2,0 kg.

- 1 Den højeste temperatur nået af vasketøjet i vaskecyklussen i mindst 5 minutter.
- 2 Restfugtighed efter vaskecyklussen i vandindholdsprocent og den centrifugeringshastighed, hvormed dette blev opnået.
- 3 ECO 40-60 programmet er i stand til at rengøre normalt snavset bomuldstøj, der er erklæret vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme cyklus. Dette program bruges til at vurdere overensstemmelsen med forordning (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341.

De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der fungerer ved lavere temperaturer og længere varighed.

At fylde husholdningsvaskeren op til den kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil bidrage til energi- og vandbesparelser.

Støj og resterende fugtindhold påvirkes af centrifugeringshastigheden: Jo højere centrifugeringshastigheden er i centrifugeringsfasen, jo højere støj og jo lavere er det resterende fugtindhold.

Forsigtig !

Hvis der er nogen afbrydelse i strømforsyningen, mens maskinen er i drift, gemmer en speciel hukommelse det valgte program. Maskinen fortsætter programmet , når strømforsyningen er genetableret.

Programmer er tilgængelige ifølge til de vasketøjstype :

Bomuld	Slidstærke tekstiler, varmebestandige tekstiler af bomuld eller hør.
Syntetisk	Vask syntetiske artikler, for eksempel: skjorter, frakker, blanding. Under vask af strikketekstilerne skal vaskemiddelmængden reduceres på grund af dens løse snorekonstruktion og let dannelse af bobler.
Baby care	Vask barnets tøj, det kan gøre barnets slid renere og gøre skylledelsen bedre for at beskytte babyhuden.
Quick 59'	Vasker få og ikke særlig snavset tøj hurtigt.
Mlix	Blandet læs bestående af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer.
Jeans	Specielt til jeans.
20°C Pleje+	Kan rengøre let snavset bomuldstøj ved en nominal temperatur på 20°C.
Hurtig 15	Ekstra kort program, velegnet til let snavset tøj. Til vask i små mængder .
Woll	Hånd- eller maskinvaskbar uld eller fyldige uldtekstiler. Særligt skånsomt vaskeprogram for at forhindre krympning, længere programpauser (tekstiler hviler i vaskevand).
Kun centrifugering	Drejer og dræner vandet
Skyl & centrifugering	Skyller og centrifugerer vasketøjet, og dræner derefter vandet
Sport	Vasker sportstøj .
Dyne(jakker)	Dette program er specielt designet til vask af dynejakker.
ØKO 40-60	Kan rengøre normalt snavset bomuldstøj, der er erklæret vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus.
Tromlerens	Specielt indstillet i denne maskine til at rense tromlen og røret. Den anvender 90°C højtemperatursterilisering for at gøre tøjvasken mere miljøvenlig. Når dette program udføres, kan tøjet eller anden vask ikke tilføjes. Når en passende mængde klorblegemiddel tilsættes, vil tøndens renseseffekt være bedre. Kunden kan bruge dette program regelmæssigt efter behov.

Valgmuligheder

Cyklus	Default Temp.(°C)	Standard centrifugerings-hastighed i rpm	Additional functions
ECO 40-60	-	-	
20°C CARE+	20	1000	
Bomuld	40	1400	
Syntetisk	40	1200	
Mix	40	1000	
Quick 15'	-	800	
Quick 59'	30	1000	
Tromlerens	90	-	
Kun centrifugering	-	1000	
skyl & centrifugering	-	1000	
Baby care	60	1000	
Sport	20	800	
Jeans	30	800	
Uld	40	600	
Dyne(jakker)	40	800	

Bemærk !

For den maksimale centrifugeringshastighed, programtid og andre detaljer for ECO 40-60-programmet henvises til indholdet på produktoversigtssiden.

Tabellen viser, hvilken cyklus der giver hvilke muligheder for justering.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

Tag altid stikket ud af stikkontakten og luk for vandhanen før rengøring og vedligeholdelse.

Rengøring af kabinettet



Korrekt vedligeholdelse af vaskemaskinen kan forlænge dens levetid. Overfladen kan rengøres med neutrale rengøringsmidler, når det er nødvendigt.

Hvis der løber vand over, skal du bruge en klud til at tørre det af med det samme. Brug aldrig skarpe genstande til at rengøre apparatet.

Advarsel!

Brug aldrig slibende eller ætsende midler, myresyrer eller dets fortyndede opløsningsmidler eller lignende stoffer, såsom alkohol eller kemiske

produkter.

Rengøring af tromlen

Eventuelle rustpletter, der efterlades inde i tromlen af metalgenstande, skal straks fjernes med klorfrie rengøringsmidler. Brug aldrig ståluld til rengøring af tromlen!

Bemærk!

Hold alt vasketøj væk fra maskinen, mens tromlen rengøres.

Rengøring af dørtætning og glas



Tør glasset og forseglingen af efter hver vask for at fjerne fnug og pletter. Hvis der ophobes fnug, kan det forårsage lækager.

Fjern eventuelle mønter, knapper og andre genstande fra forseglingen efter hver vask.

Rengør dørtætningen og glasset hver måned for at sikre normal drift af apparatet.

Rengøring af vandindløbsfilteret

Bemærk!




Aftagende vandgennemstrømning er et tegn på, at filteret skal renses.

- 1 Luk for hanen, og fjern vandforsyningsslangen fra den.
- 2 Rengør filteret med en børste.
- 3 Skru vandforsyningsslangen af bagsiden af maskinen. Træk filteret ud med en lang næsetang.

Brug en børste til at rense filteret.




- 4 Geninstaller filteret på vandindtaget, og tilslut vandforsyningsslangen igen.

Rengør indløbsfilteret hver 3. måned for at sikre, at apparatet fungerer normalt.

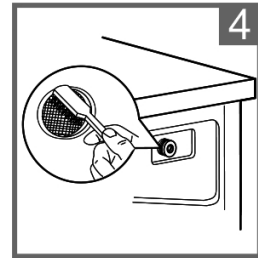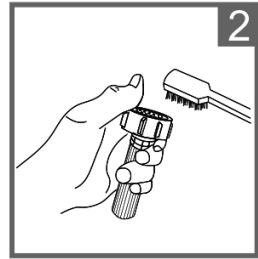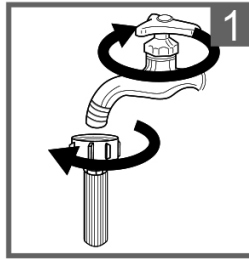

Rengør vaskemiddelbeholderen

- 1 Tryk udløseren på skyllemiddeldækslet ned, og træk dispenserskuffen ud af fordybningen. Rengør indersiden af fordybningen med en børste.
- 2 Løft skyllemiddeldækslet af dispenserskuffen, og vask begge dele med vand.
- 3 Gendan skyllemiddeldækslet, og skub skuffen tilbage i fordybningen.

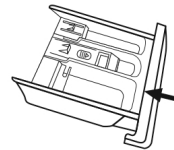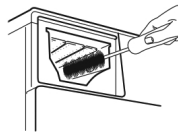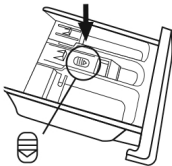

Tryk på udløseren, og fjern dispenserskuffen

Rengør dispenserskuffen og skyllemiddeldækslet under vandet

Rengør fordybningen med en blød børste

Indsæt dispenserskuffen

Bemærk!

Brug ikke slibende eller ætsende midler til at rengøre plastikdele. Rengør opvaskemiddelbeholderen hver 3. måned for at sikre, at apparatet fungerer normalt.


Rengøring af drænpumpens filter

Advarsel!


Sørg for, at maskinen har afsluttet vaskecyklussen og er tom. Sluk for den og tag stikket ud, før du rengør afløbspumpens filter.

Vær forsigtig med varmt vand. Lad vandet køle af. Fare for skoldning!

Rengør filteret med jævne mellemrum hver 3. måned for at sikre, at apparatet fungerer normalt.

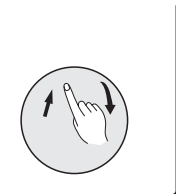


Åbn det nederste dæksel

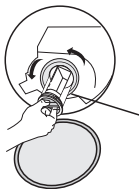

Åbn filteret ved at dreje mod uret



Fjern fremmedlegemer

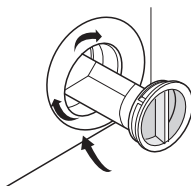

Luk det nederste dæksel

Advarsel!

Sørg for, at ventildækslet og nødafløbsslangen er geninstalleret korrekt, hættepladerne skal indsættes, så de passer til hulpladerne, ellers kan der lække vand. Nogle maskiner har ikke nødafløbsslange, så trin 2 og trin 3 kan springes over. Drej den nederste dæksel direkte for at få vandet til at løbe ned i bassinet.

Når apparatet er i brug og afhængigt af det valgte program kan der være varmt vand i pumpen. Fjern aldrig pumpedækslet under en vaskecyklus, vent altid, indtil apparatet har afsluttet cyklussen og er tomt. Når du udskifter dækslet, skal du sikre dig, at det er forsvarligt spændt igen.

Problemløsning

Når der er et problem med apparatet, tjek om du kan løse det ved at følge borde under. Hvis det problem vedvarer, Vær venlig kontakt det kunde service.

Beskrivelse	Grund	Løsning
Vaskemaskinen kan ikke starte.	Døren er ikke lukket korrekt. Tøj sidder fast.	Genstart efter at døren er lukket. Tjek vasketøjet.
Døren kan ikke åbnes.	Sikkerhed beskyttelse er aktiveret.	Afbryd strømmen, genstart produktet.
Vandlækage.	Forbindelsen s er ikke stramme nok.	Kontroller og fastgør vandtilførselsrørene. Kontroller og rengør udløbslangen.
Opvaskemiddelrester i opvaskemiddelbeholderen.	Vaskemiddel er fugtet eller størknet.	Rengør og tør vaskemiddel af dispenser tør.
Indikator eller display lyser ikke.	Afbryd strømmen. PC-kort eller sele har forbindelsesproblem .	Kontakt af det strøm og tjek om netstikket er tilsluttet korrekt.
Unormal støj.	Fastgørelsesbolte er stadig på plads. Etage er ikke solid eller niveau.	Kontroller, om fastgørelsen (boltene) er blevet fjernet. Tjek om den er monteret på et solidt og plant gulv.

Fejlkoder

Beskrivelse	Muligt årsag	Løsning
E30	Døren er ikke lukket ordentligt	Luk lågen ordentligt og genstart.
E10	Vandinjeceringsproblem under vaskecyklussen.	Tjek om vandtrykket er højt nok. Ret vandrøret ud. Rengør indløbsventilens filter.
E21	Vandtømning over tiden	Tjek afløbslangen for blokering.
E12	Vandoverløb	Genstart apparatet
EXX	Andre	Genstart apparatet. Hvis problemet fortsætter, kontakt venligst kundeservice.

Oplysninger ved henvendelse til service



Du er velkommen til at kontakte after sales serviceafdeling, hvis der skulle opstå spørgsmål til vores produkter, som du ikke selv kan afhjælpe eller hvis produktet skal repareres.

Ofte kan problemer afhjælpes ved at benytte afsnittet om "Fejlfinding". Kontakt vores serviceafdeling hvis det ikke er tilfældet. Her sørger vi for at finde den bedste løsning og forsøger at undgå unødvendige servicebesøg.

På grund af sikkerhedsmæssige årsager er det kun uddannet fagpersonale, der må udføre reparationer på produktet. Reklamationsretten på produktet bortfalder, hvis der reparerer eller foretages ændringer af personer, som vi ikke har givet bemyndigelse til eller hvis der bliver brugt uoriginale reservedele.

Vi tilbyder køb af originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design. Se appendix for den mindste periode, hvor reservedele er tilgængelige for reparation af produktet.

Information om reklamationsperioden og betingelserne kan findes på vores hjemmeside, hos vores serviceafdeling eller din forhandler.

Kontaktinformation findes på vores hjemmeside www.scandomestic.dk eller bagerst i denne manual.

Vi anbefaler at du har produktets modelnummer og serie nummer klar, hvis du kontakter vores after sales serviceafdeling.

Begge dele kan findes på produktets typeskilt, som findes indeni produktet eller bag på produktet. På nogle produkter kan de være nødvendigt at tage grøntsagsskuffen, hylder eller lignende interiørdele ud.

Skriv informationen ned inden du kontakter service.

Teknisk data

Gem energilabel sammen med brugermanual og andre dokumenter til senere brug.

Yderligere tekniske oplysninger om klimaklasse, kølemiddel og volumen kan findes på typeskiltet.

Flere oplysninger om dit produkt kan findes på www.scandomestic.dk eller ved at scanne QR-kode i produktets appendix. Ved at scanne QR-koden med din smartphone kommer du til et link i EPREL - europæisk produkt register for energi labels. Her finder du mere teknisk data om produktet.

Energiberegninger og test

Produktet er energi testet som fritstående.

Det kan forekomme/forventes at energiforbruget bliver højere, hvis produktet indbygges i et skabelement og dermed har lavere ventilation.

Oplysninger vedr. eftersalg

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger:

Modelnummer: WMF2408WA

Adresse	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-kode	
Kontakt nummer	0045 7242 5571		
Hjemmeside	www.scandomestic.dk		
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;			www.scandomestic.dk
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige; (år)			10
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning EU 2019/2016 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)			www.scandomestic.dk
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)			12

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

Teknisk dataark

Volt / hertz, V/hz	220-240V~ / 50hz
Watt / Ampere, W/A	1950 / 10
Kapacitet, kg	8
Bruttovægt, kg	63
Produkt højde, mm	850
Produkt bredde, mm	595
Produkt dybde uden håndtag, mm	470

CE-overensstemmelseserklæring



Dette produkt er blevet fremstillet efter de strengeste standarder og overholder alle gældende love, lavspændingsdirektivet (LVD) og elektro-magnetisk kompatibilitet (EMC).

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Model betegnelse:	WMF2408WA
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic

Generelle produktparametre:					
Nominel kapacitet (kg)	8		Dimensioner i cm	Højde	85
				Bredde	60
				Dybde	47
Energieffektivitetsindex	46,6		Energieffektivitetsklasse	A	
Vaske effektivitets index	1,031		Skylleevne (g/kg)	5,0	
Energiforbrug i kWh/cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet.*	0,424		Vandforbrug i liter/cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet.**	48	
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (°C)	Nominel vaskekapacitet	34	Restfugtighed (%)	Nominel vaskekapacitet	53,9
	Halv	27		Halv	53,9
	Kvart	24		Kvart	53,9
Centrifugeringshastighed, rpm	Nominel kapacitet	1351	Klasse for centrifugeringsevne	B	
	Halv	1351			
	Kvart	1351			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:38	Type	Fritstående	
	Halv	2:48			
	Kvart	2:48			
Emission af luftbåren støj i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	76		Klassen af emissioner af luftbåren støj i centrifugeringsfasen	B	
Slukket tilstand (W)	0,5		Left-on tilstand (W)		
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4		Netværksforbundet standby-tilstand (W) (hvis relevant)		
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)					24
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen					Nej

Yderligere information

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 forefindes: www.scandomestic.dk

***Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.**

****Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.**

Dear Customer

- Read this user manual before using the product. It will help you to use and maintain it properly and extend its life.
- Save the user manual for later use if this should become necessary and ensure that the instructions are followed if the product changes hands.

This user manual contains safety instructions, operating instructions, installation instructions and troubleshooting tips, etc.

Before calling for service:

- Review the troubleshooting tips section. This will help you solve some of the most common problems yourself.
- If you cannot solve the problems yourself, call for help from professional technicians.

When you call:

Please state the full reference of the device (model, type, serial number). This information is on the rating plate attached to the appliance. It can be placed inside the produkt, on the side or on the back. You must state where and which retailer the product was purchased from, as well as the date of purchase.

Unauthorized calling of technical service:

Please check the section for troubleshooting before service is called. If the demand for rectification is unjustified, it is the customer's responsibility to pay the costs associated with calling for service.

Right of complaint for household use:

The complaint deadline covers only brand new products. The complaint period is valid according to the legislation from the date of purchase, when a receipt, bill or equivalent is presented, from which the date of purchase appears. The right to complain only covers defects in material or workmanship. Functional failure of the products due to installation conditions is not covered by the right of complaint. The right of complaint does not restrict the buyer's rights according to the legislation.

The right to complain does not include:

- Normal wear and tear, faults or damages caused directly or indirectly as a result of overload, mishandling, abuse, careless handling, insufficient maintenance, faulty installation, installation and connection, voltage variations or electrical disturbances or by repairs carried out by other than Scandomestic A/S authorized technicians .
- Faults or damages resulted from commercial or other use of products intended for private households.
- Compensation for any consequential damage, including damage to other objects, loss of operation, etc., unless otherwise determined by law.

Transport damage:

Transport damage that is detected at the time of the dealer's delivery to the customer is primarily a matter between the customer and the dealer. In cases where the customer has been responsible for the transport of the product, the supplier assumes no obligations in connection with any transport damage. Possible transport damage must be reported immediately and no later than 24 hours after the item has been delivered. Otherwise, the customer's claim may be rejected.

Important!

Please be aware that, as a result of constant development and updating of the product, the manufacturer may make changes without prior notice.

This is an original manual

Safety instructions

Your safety and that of others is very important.

Read all instructions and explanations for the installation before use. Follow the instructions carefully. Keep the operation instructions handy for later use. If the appliance is sold or passed on, ensure that the new owner always receives this operation instructions.

Warning!

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

Explanation of the symbols:

Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it is avoided.

Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

Electric shock hazard

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons

in order to avoid a hazard.

- If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.

Risk of electric shock!

- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not climb or sit on the appliance.

Installation location and surrounding

- All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
- Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage

or water splashes let the appliance dry in the open air.

- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washing machine.
- Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C.

This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see “Maintenance”) to avoid damages caused by frost.

- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

Installation

- Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
- Mains plug must be accessible after installation.
- Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
- Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
- Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

Electrical connection

- Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the “ Technical specifications” table.

The grounding installation has to be made by a qualified electrician.

Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.

- Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer’s instructions and local safety regulations.

Warning

- Don’t use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

Water connections

- Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the

appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.

- Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
- The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
- Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

Operation and maintenance

- Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
- Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine

- Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
- Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
- Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

Transport

Before Transport:

- Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
- Accumulated water shall be drained out of the machine

This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

Intended use

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use.

Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

This manual is machine translated

Correct disposal of this product



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you are helping to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more detailed information on recycling this product, please contact your local authority, your household waste center or the store where you

purchased the product.

Warnings for disposal

Refrigerant and insulating materials are flammable. When the product is scrapped, it must therefore be kept away from any source of fire. When the product is to be scrapped, the doors are separated and the gasket of the door and shelves are removed. Place the doors and shelves in a proper place away from the product to prevent a child from being trapped.

Environmental protection

This product does not contain ozone-depleting gases in its refrigerant circuit or insulation materials. The product must not be disposed of together as household waste. The insulating foam contains flammable gases: the product must be disposed of according to the product's regulations. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.

Packaging materials



Materials with this symbol are made from environmentally friendly materials that can be recycled. By disposing of the packaging correctly in accordance with applicable regulations, you help to protect the environment.

WARNING!

The packaging can be dangerous for children!

Plastic parts are marked with the international standard abbreviations:

PE - polyethylene, e.g. the wrapping film

PS - polystyrene, e.g. the upholstery material

POM - polyoxymethylene, e.g. plastic clip

PP - polypropylene, e.g. the salt funnel

ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene, e.g. control panel.

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that can be dangerous and harmful to human health and the environment when waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly.



Products marked with this symbol are electrical and electronic equipment. The crossed-out dustbin symbolizes that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of together with unsorted household waste, but must be collected separately.

To this end, all municipalities have established collection schemes where waste electrical and electronic equipment can be handed in free of charge by citizens at recycling stations or other collection points or collected directly from households. Further information must be obtained from the municipality's technical administration.

WARNING!



During use, service and disposal of the product, pay attention to the symbols on the left side, which are usually located on the back of the product (back panel or compressor) and are yellow or orange in color. It is the warning symbol for fire hazard. There are flammable materials in the refrigerant piping and compressor.

Please keep far away from fire sources during use, service and disposal.

Transport instructions

The product may only be transported upright. The delivered packaging must be intact during transport.

If the product was laid down during transport, it must not run for the following 2 hours to allow the system to settle after the product has been returned to the correct position.

Failure to follow the above instructions may result in damaging the product. The manufacturer cannot be held responsible if these instructions are ignored. The product must be protected against rain, moisture and other atmospheric influences.

IMPORTANT: Care must be taken when cleaning / lifting the product to avoid touching the capacitor's metal wires at the back of the product as you may injure your fingers and hands or damage your product.

IMPORTANT: This appliance is not intended to be stacked with other appliances. Do not attempt to sit or stand on top of your device as it is not intended for such use. You may be injured or damage the product.

IMPORTANT: Make sure that the power cable is not stuck under the product during and after transporting / moving the product to avoid the power cable being cut, broken or damaged.

When placing your appliance, be careful not to damage your floor, pipes, wall coverings, etc. Do not move the product by pulling the lid or handle. Do not allow children to play with the product or tamper with the settings. Our company declines any responsibility if the instructions are not followed.

Before use

Before using the product, you must do the following:

- Remove all packaging from the product and dispose of it in accordance with applicable regulations.
- If the side walls and doors are covered with protective film, this must also be removed.
- Thoroughly examine the product for any transport damage after unpacking. In the event of complaints, you must contact the retailer where you purchased the product.
- Clean the inside of the product and accompanying accessories (see section on Cleaning).

Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure the product is standing levelled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture.


Before installing the product, the location characterized as follows must be selected:

- 1 Rigid, dry, and level surface
- 2 Avoid direct sunlight
- 3 Sufficient ventilation
- 4 Room temperature is above 5°C
- 5 Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.

Unpacking the product

Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
 - There is a risk of suffocation! Keep all packaging material well away from children.
- 1 Remove the cardboard box and styrofoam packing.
 - 2 Lift the washing machine and remove the base packaging. Make sure the small triangle foam (if present) is removed with the bottom packaging together. If not, lay the unit down on the side surface and remove it manually.
 - 3 Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
 - 4 Remove the inlet hose from the drum.

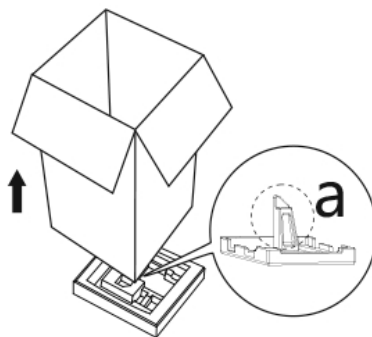

Before each wash

- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.
- Check the care label
- Sort laundry according to color and textile type
- Take all items out of the pockets
- Tie together long textile strips and belts, close zips and button
- Put small items into a laundry bag
- Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

Warning!

Do not wash articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.

Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.

Do not wash, spin, water-proof seats, mats, or clothing.

Correct connection to the earth connection

When you as a consumer connect a product to the electrical installation, you must at all times comply with the applicable legislation of your country. Observe the following safety instructions when installing the product.


WARNING - Electrical Shock Hazard!

- Improper installations are dangerous and can cause personal injury. Follow the instructions in the user manual and installation instructions when setting up and connecting the device.
- The device may only be connected and used in accordance with the information on the rating plate.
- The device may only be connected to an AC mains via a properly installed earthed socket.
- Ground spikes and the ground connection that protects the house's electrical installation must be installed according to regulations. Using the product without an earth connection is dangerous.
- Always use the cord supplied with the device.
- The cable must never come into contact with heat sources or hot product parts.
- The cord must not be exposed to sharp points or edges. Damaged insulation of the cable is dangerous, as ingress of moisture can cause electric shock.
- Never supply the device via an external contact device, e.g. time clock or remote control.
- During installation and use of the device, ensure that the cord is not pinched, bent, altered or damaged in any other way.
- When the device is installed, the mains plug of the cable must be freely accessible, or if this is not possible, a switch device must be installed in the fixed electrical installation that meets the applicable installation regulations.


Installation in Denmark



If an HFI relay is used, it must be marked with this symbol.

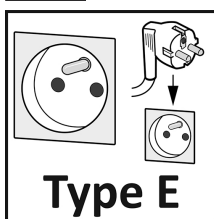

In Denmark, the device is only approved for use in connection with a type E socket.

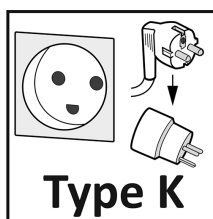

If only a type K socket is available at the point of connection, the device must be connected with a suitable adapter. Only in this way is the device properly grounded.

This adapter can be purchased from specialist dealers.

Installation outside Denmark

If you live outside Denmark, you must at all times comply with your country's applicable legislation.


Installation

Remove transport bolts


CAUTION - DAMAGE TO THE product OR INJURY POSSIBLE

The product is secured for transport with transport bolts. Transport bolts that are not removed can damage the drum during operation of the washer, the product will vibrate, and it will be much noisier during spin cycles if the transport bolts are not removed before use. Be sure to remove all 4 transport bolts completely before first use. Keep the transport bolts. If a pedestal was purchased with the product, it must be installed first, prior to removing the transport bolts. Please consult the pedestal installation instructions.


In order to prevent transport damage during later transport, be sure to re-install the bolts before transport.

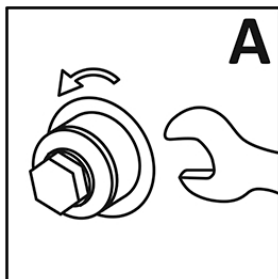

Loosen the 4 transport bolts with a spanner.

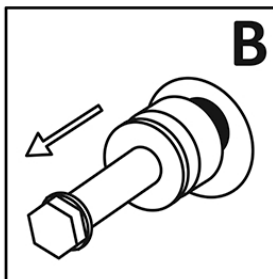

Remove the bolts including rubber parts and keep them for future use.

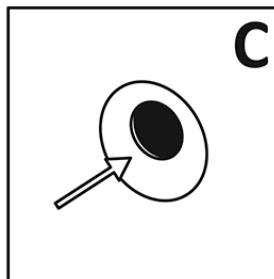

Close the holes using the the cover caps.

Choosing the right location

Locations requirement

The product should be installed on the solid and flat floor, never put the machine on the soft carpet or on the wood floor. Do not install the product on the homemade plinth, if the installation location cannot be changed, the plinth must be improved as required, such as enlarge the size, secure with brackets. Never put the machine on the separate brackets. It is possible the machine moves a little by the factors of overloading, situation of the plinth (wet) and so on, so it will on risk the machine falls down from the plinth after working for a period of time.


- Keep the environment dry and vented.
- The product must be installed and operated in a room with the drain
- Never put small product, such as microwave oven; and/or jar cooker, on the machine.
- Keep the product away from the flaming equipment, such as candle; cooking stove; liquefied gas container etc.
- Never put the pressure containers on the machine.
- Never put the machine over the opening of an uncovered drainage.

Clearance requirement for washingmachines

- 2 cm or more on the left/right sides.
- 2 cm or more behind

Clearance requirement for washer/dryer combo machines

- Install the product with easy access to the power plug and socket.
 - Install the product where there is enough space around it.
- A 3 cm or more above (this applies only for washer/dryer combo machine)
- B 5 cm or more behind
- C 5 cm or more on the left side
- D 5 cm or more on the right side
- E 70 cm or more

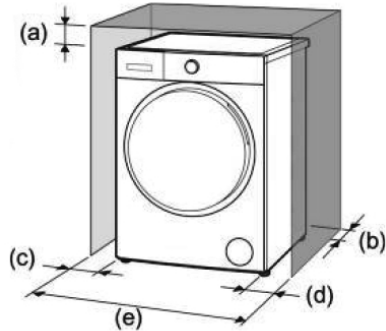

CAUTION: Do not let metallic portions of the product come into contact with metal sinks or other products.

Levelling the product


Importance of levelling the product

The product uses high spin speeds to remove water at the end of the wash cycle. It is important that the product is level and that the product feet press with equal pressure against the floor. This will help assure the quietest, most vibrations use of the product.

Follow these steps:

- 1 Install the product on a level and solid surface. Preferably in a corner of a room.
- 2 If the floor is uneven (or out of level), adjust the product feet as required to level the product. Do not place anything under the product feet to help level the product.
- 3 Extend the product feet no more than is necessary. The more the feet are extended, the more vibration the product will experience. Start with the product feet turned all the way in and adjust each foot as necessary.
- 4 Use a bubble level (no supplied) to check the top of the product to make sure it is level side to side and front to rear.
- 5 Press down on each corner of the product top to make sure the product doesn't "wobble". There should be no "give" or movement. All the product feet should press equally against the floor. This is just as important as the product being level to prevent vibration.
- 6 When the product is level and does not wobble, lock the product feet in place by tightening the locknuts against the washer bottom. Be sure to do this without changing the height of the foot (hold the foot while tightening the locknut)


Adjusting the feet

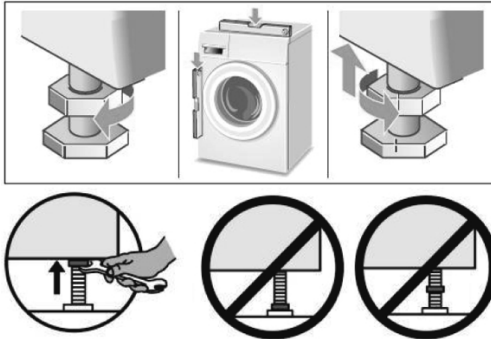

- 1 After determining which the product feet need to be extended, have someone lift up on the product slightly to take pressure off the foot to be adjusted.
- 2 Turn the product foot to extend it downward as far as necessary to raise the corner of the product the correct amount to level the product.
- 3 When the height of the foot is correct, use the wrench (supplied) to tighten the locknut against the product bottom to lock the foot in place.

Water inlet and outlet connections

Connecting the water inlet hose

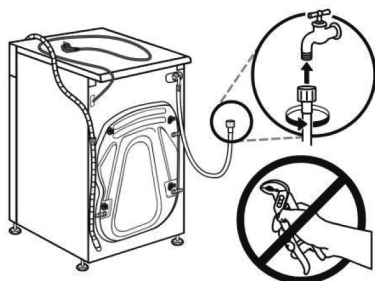

Connect one end of the water inlet hose to a cold water tap and tighten by hand.

Before performing the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear.



Connect the other end of the water inlet hose to the water inlet valve on the rear of the appliance and tighten by hand.

Turn on the tap slowly and make sure there are no leaks.

Do not twist, squash, modify or cut the hose.


Tighten the end of the hose firmly by hand.

The supply water pressure must be in the 0.03-1.0M Pa range. If the water pressure exceeds this value, please fit a pressure reducing valve.

If the hose is not long enough, contact a specialized shop or an authorized technician.


Never use second-hand water inlet hose. Use the new water inlet hose supplied with the appliance

Connecting the drain hose

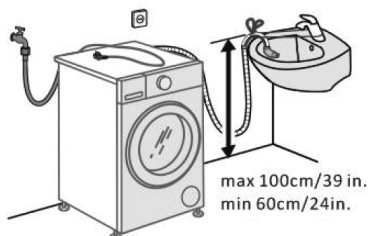

Height difference between the floor and drainage point: min. 60cm and max. 100cm.

Types of drainage hookups

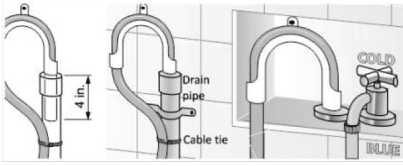

Standpipe

Attach the drain hose to the elbow (no supplied, available from our Customer Service Department). Position the elbow on the drain hose 4" (100mm) from end of the hose as shown. Insert this section of the drain hose into the drainpipe. If the hose is pushed down too far, this may cause the washer to self-syphonie. continuously empty as it is filling.

Secure the elbow and hose with a cable tie to keep the hose from coming out of the drainpipe during use.




Sink siphon

Secure the drain hose to the sink siphon using a 20-44mm hose clip (available from any hardware store).

Description of the product

This drawing applies to several models and there may therefore be small differences between certain details and equipment on your product.

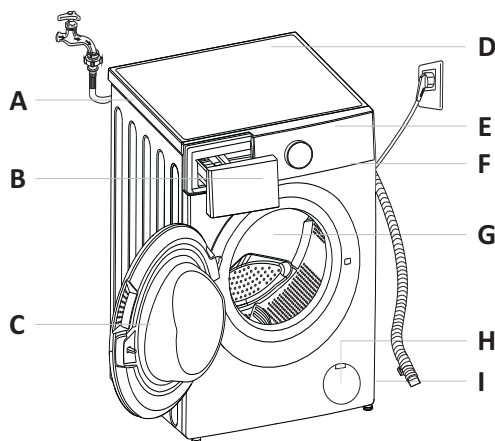


- A Water supply hose
- B Detergent dispenser
- C Door
- D Top cover
- E Control panel
- F Power supply cord
- G Drum
- H Service filter
- I Drain hose

Note: The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories

The product may have the following accessories as shown below:

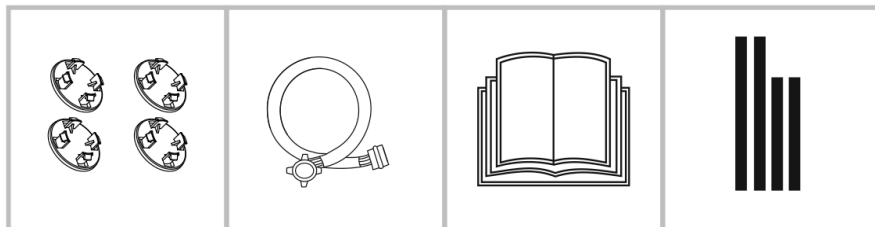


- Transport hole plugs
- Supply hose cold water
- User manual
- Acoustic sponge (optional)

Acoustic Sponge (optional)

Note!


Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

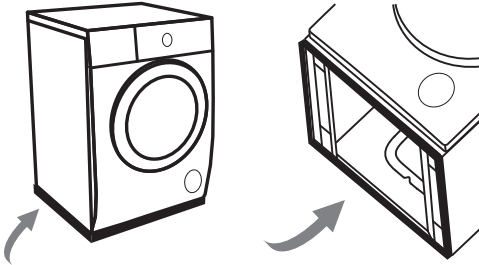

Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;

Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

Controlpanel functions^{el}

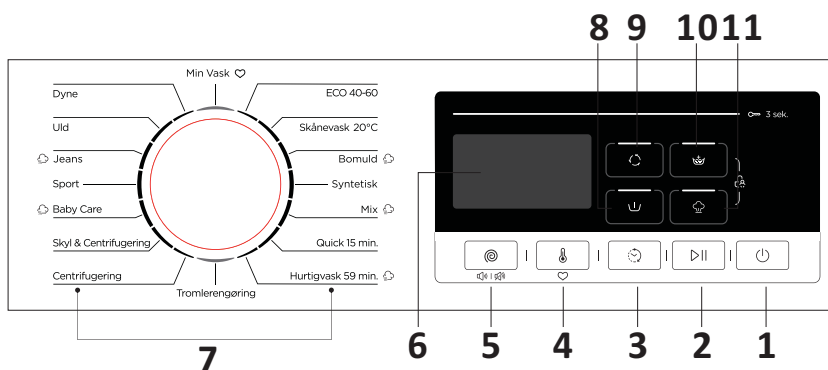


- | | |
|--|---|
| 1 On/Off: turn the appliance on and off. | 7 Programmes: available according to the laundry type. |
| 2 Start/Pause: start or pause your program. | 8 Prewash. |
| 3 Delay: additional function. | 9 Speed Wash. |
| 4 Temp.: additional function. | 10 Extra Rinse. |
| 5 Spin: additional function. | 11 Steam. |
| 6 Display: the display shows settings, estimated remaining time, options and status messages. | |

Display

- A Display
- | | |
|-------------|------|
| Wash Time: | 1:25 |
| Delay Time: | 2H |
| Speed: | 400 |
| Error: | E30 |
| End: | End |
| Temp.: | 20 |

- B Prewash
C Wash
D Rinse
E Spin
F Delay
G Speed wash
H Child lock
I Door lock
J Extra rinse

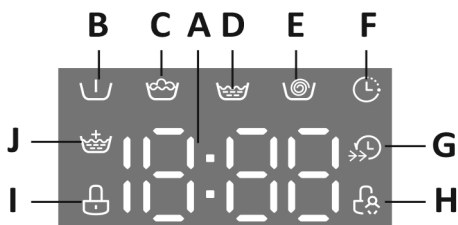

Spin

When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps:
1400: 0-600-800-1000-1200-1400

Delay

- 1 Select a programme
- 2 Press the Delay button to choose the delaying time 0-24H
- 3 Press (Start/Pause) to start the delay operation

To cancel the Delay function, press the "Delay" button before starting the program until the display shows 0 H. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.

Pre Wash

Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance.

Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

Extra Rinse

The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.

Temp.

When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the (Temp.) button in the following steps: Cold - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Steam

Steam is applicable for daily laundries. The steam can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacterias and germs, preventing odors and protecting your health.

Speed Wash

The function can decrease the washing time.

My Cycle

To memory the frequently used programme.

After choosing the programme and setting the options, press (Spin) 3 sec. before start to wash. The default setting course is Cotton.

Night Wash

If selected spin speed is more than 800 rpm, then change to 800rpm, meanwhile cancel the button sound.

Child Lock

This function is meant to keep children from misusing the controls. Press (Extra Rinse) and (Steam) simultaneously for 3 sec. until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.

Caution!

When the Child Lock is activated, the display will alternately show "CL" and the remaining time.

Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash. When the program ends, "CL"

and "End" will alternate on the display.

The Child Lock deactivates the function of all buttons except the ON/OFF button and the Child lock button!

Only the simultaneous pressing of the two buttons (Spin) and (Function) can deactivate the Child Lock!

Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!

Mute the buzzer

Press the (Spin) button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

Caution!

After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.


Note!

Usage counter

Unplug the equipment for 10s and reconnect again. Power on and within 10s, please press " Delay" and "Night Wash" on control panel simultaneously and continuously for around 5s until the device display shows digits, the value can indicate the times of equipment usage.

Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

Detergent dispenser

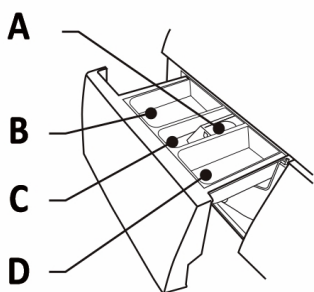

- A Release button to pull out the dispenser
- B Main wash detergent
- C Softener
- D Pre wash detergent

Caution!

Detergent only need to be added in "compartment D" after selecting pre-washing for machines with this function.

Do not put laundry beads into the detergent dispenser.

Settings:

Programmes	Pre-wash	Main wash	Softener
ECO 40-60	-	X	0
20°C CARE+	-	X	0
COTTON	0	X	0
SYNTHETIC	0	X	0
MIX	0	X	0
QUICK 15'	-	X	0
RAPID 59'	-	X	0
DRUM CLEAN	-	-	-
SPIN ONLY	-	-	-
RINSE & SPIN	-	-	0
BABY CARE	0	X	0
SPORTS	0	X	0
JEANS	0	X	0
WOOL	-	X	0
DUVET	-	X	0

X means must

0 means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	COTTON	40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	COTTON	20/40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	COTTON SYNTHETIC	20/40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	SYNTHETIC	20	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	WOOL	20/40	Wool

Note!

- Agglomerating orropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important. • Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing: - heavy foam formation:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry.

Programming

Program	Load(kg)	Display Time
ECO 40-60	8.0	3:38
20°C CARE+	4.0	1:08
COTTON	8.0	3:39
SYNTHETIC	4.0	3:18
MIX	8.0	1:20
QUICK 15'	2.0	0:15
RAPID 59'	2.0	0:59
DRUM CLEAN	--	1:18
SPIN ONLY	8.0	0:12
RINSE & SPIN	8.0	0:20
BABY CARE	8.0	2:01
SPORTS	4.0	0:47
JEANS	8.0	1:35
WOOL	2.0	1:07
DUVET	2.5	1:27

Note!

The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Cycle	COTTON	20°C CARE+	MIX	BABY CARE	QUICK 15'	ECO 40-60		
Nominal capacity in kg	8.0	4.0	8.0	8.0	2.0	8.0	4.0	2.0
Temperature setting	60	20	40	60	Cold	-	-	-
Cycle duration in hours and minutes	3:44	1:08	1:20	2:01	0:15	3:38	2:48	2:48
Energy consumption in kWh/operalling cycle	1.498	0.195	0.754	1.317	0.030	0.688	0.362	0.187
Water consumption in liter/operalling cycle	71	44	71	71	31	61	45	36
Highest temperature °C (1)	60	20	40	60	Cold	34	27	24
Residual moisture in % /spin speed in rpm (2)	53% 1400	65% 1000	65% 1000	65% 1000	70% 800	53.9% 1351	53.9% 1351	53.9% 1351

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only. 20°C is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C, which complies with the regulation (EU) 2019/2023.
- Concerning to EN 60456:2016/prA2019 With (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

The EU energy efficiency class is: A

Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.

Half load for 8.0 kg machine: 4.0 kg.

Quarter load for 8.0 kg machine: 2.0 kg.

- 1 The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.
- 2 Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
- 3 The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washer up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

Caution!

If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Programmes are available according to the laundry type:

Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 59'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
MIX	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Jeans	Special for jeans.
20°C Care+	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C.
Quick 15	Extra short program, suitable for lightly soiled clothes. For washing as a small amounts.
Woll	Hand or machine-washable wool or rich wool textiles. Especially gentle wash program to prevent shrinkage, longer program pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin only	Spins and drains the water
Rinse & Spin	Rinses and then spins the laundry, and then drains the water
Sports	Washing active sports wear.
Duvet	This program is specially designed for washing duvet coats.
ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90°C high temperature sterilization to make the clothes washing more ECO friendly. When this program is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this program regularly according to the need.

Options

Cycle	Default Temp.(°C)	Default spin speed in rpm	Additional functions
ECO 40-60	-	-	
20°C CARE+	20	1000	 
COTTON	40	1400	    
SYNTHETIC	40	1200	   
MIX	40	1000	    
QUICK 15'	-	800	 
RAPID 59'	30	1000	   
DRUM CLEAN	90	-	
SPIN ONLY	-	1000	
RINSE&SPIN	-	1000	 
BABY CARE	60	1000	    
SPORTS	20	800	  
JEANS	30	800	    
WOOL	40	600	 
DUVET	40	800	 

Note!

For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.

The table shows which cycle offers which options for adjustment.

Maintenance and cleaning

Warning!

Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

Cleaning the Cabinet



Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.

Caution!

Never use abrasive or caustic agents, formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

Cleaning the Drum

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

Note!

Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

Cleaning the Door Seal and Glass



Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages.

Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

Clean the Door Seal and Glass every month to ensure the normal operation of the appliance.

Cleaning the Inlet Filter

Note!




Diminishing water flow is a sign that the filter needs to be cleaned.

- 1 Close the tap and remove the water supply hose from it.
- 2 Clean the filter with a brush.
- 3 Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.

Use a brush to clean the filter.





- 4 Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.

Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

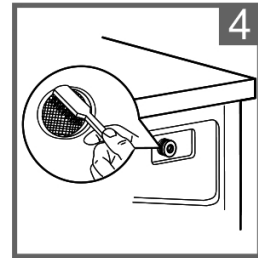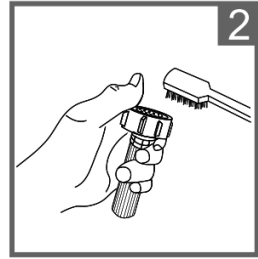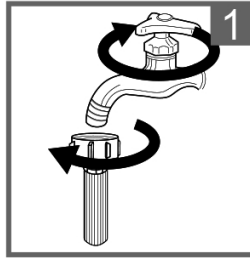

Clean The Detergent Dispenser

- 1 Press down the release on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
- 2 Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
- 3 Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.

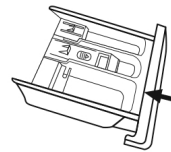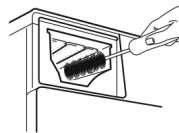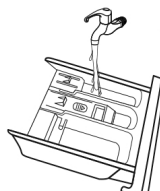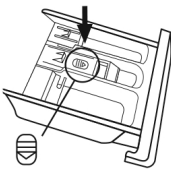

Press the release and remove the dispenser drawer

Clean the dispenser drawer and the softener cover underwater

Clean the recess with a soft brush

Insert the dispenser drawer

Note!

Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts. Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.


Cleaning the Drain Pump Filter

Warning!


Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.

Be careful of hotwater. Allow the water to cool down. Risk of scalding!

Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

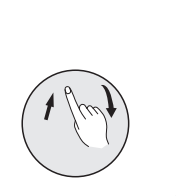


Open the lower cover cap

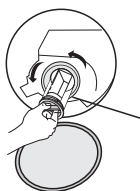

Open the filter by turning to the counter clockwise



Remove extraneous matter

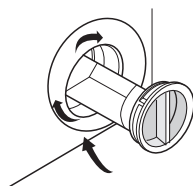

Close the lower cover cap

Caution!

Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak. Some machines don't have emergency drain hose, so step 2 and step 3 can be skipped. Rotate lower cover cap directly to make water run into basin.

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

Trouble shooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly. Clothes are stuck	Restart after the door is closed Check the laundry
Door can not be opened	Safety protection is activated.	Disconnect the power, restart the product.
Water leakage	The connections are not tight enough	Check and fasten water inlet pipes. Check and clean the outlet hose.
Detergent residue in the detergent dispenser	Detergent is dampened or clotted	Clean and wipe detergent dispenser dry.
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise	Fixing bolts still in place. Floor is not solid or level.	Check if the fixing (bolts) have been removed. Check if it is installed on a solid and level floor.

Error codes

Indicator lamp flashing	Possible cause	Solution
E30	Door is not closed properly	Check if the clothes is stuck. Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter if blocked.
E21	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow	Restart the product
EXX	Others	Restart the product. If problem persists, please contact the customer service.

Information when contacting service



You are welcome to contact our after-sale service department if there are any questions about our products that you cannot resolve yourself or if the product needs repair.

Often problems can be remedied by using the section on "Troubleshooting and Solutions." Contact our service department if this is not the case. Here we make sure to find the best solution and try to avoid unnecessary service visits.

Due to safety reasons, only trained specialist personnel may carry out repairs on the product. The right to complain about the product expires if repairs or changes are made by persons to whom we have not given authorization or if non-original spare parts are used.

We offer the purchase of original spare parts in accordance with the relevant regulation on environmentally friendly design. See the appendix for the minimum period during which spare parts are available to repair the product.

Information about the complaint period and conditions can be found on our website, at our service department or your dealer.

Contact information can be found on our website www.scandomestic.dk or in the back of this manual.

We recommend that you have the product's model number and serial number ready if you contact our after-sales service department.

Both parts can be found on the product's type plate, which is inside the product or on the back of the product. On some products it may be necessary to remove the vegetable drawer, shelves or similar equipment.

Write down the information before contacting service.

Technical data

Keep the energy label together with the user manual and other documents for later use.

Further technical information about climate class, refrigerant and volume can be found on the type plate.

More information about your product can be found at www.scandomestic.dk or by scanning the QR code in the appendix. By scanning the QR code with your smartphone, you will get to a link in EPREL - European product register for energy labels. Here you will find more technical data about the product.

Energy calculations and tests.

The product is energy tested as free standing.

It may occur or can be expected that the energy consumption will be higher if the product is built into a cabinet element and thus has lower ventilation.

Information regarding after sales

Access to professional repair, such as websites, addresses, contact information:

Model number: WMF2408WA

Address	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-code	
Contact number	0045 7242 5571		
Homepage	www.scandomestic.dk		
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;			www.scandomestic.dk
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available; (years)			10
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)			www.scandomestic.dk
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (months)			12

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

Technical Data Sheet

Voltage / hertz, V/hz	220-240V~ / 50hz
Watt / Ampere, W/A	1950 / 10
Capacity, kg	8
Gross weight, kg	63
Product height, mm	850
Product width, mm	595
Product depth ex/handle, mm	470

CE declaration of conformity



This appliance has been manufactured to the strictest standards and complies with all applicable legislations, Low Voltage Directive (LVD) and Electromagnetic Compatibility (EMC).

Product information sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

Model identifier:	WMF2408WA
Supplier's name or trademark:	Scandomestic

General product parameters:					
Rated capacity (kg)	8		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	47
Energy efficiency index	46,6		Energy efficiency class	A	
Washing Efficiency Index	1,031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5,0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme.*	0,424		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme**	48	
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated washing capacity	34	Remaining moisture content (%)	Rated washing capacity	53,9
	Half	27		Half	53,9
	Quarter	24		Quarter	53,9
Spin speed, rpm	Rated capacity	1351	Spin/Drying Efficiency Class	B	
	Half	1351			
	Quarter	1351			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated Washing Capacity	3:38	Type	Freestanding	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B	
Off-mode (W)	0,5		Left-on mode (W)		
Delay start (W) (if relevant)	4		Networked standby (W) (if applicable)		
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (months)					24
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle					No

Additional information

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.scandomestic.dk

***Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.**

****Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.**

Kära kund

- Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten för första gången. Det hjälper dig att använda och underhålla det på rätt sätt och förlänga dess livslängd.
- Spara bruksanvisningen för senare användning om detta skulle bli nödvändigt och se till att instruktionerna följs om produkten byter ägare.

Denna bruksanvisning innehåller säkerhetsinstruktioner, bruksanvisningar, installationsanvisningar och felsökningstips etc.

Innan du ringer efter service:

- Läs avsnittet om felsökningstips. Detta hjälper dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte kan lösa problemen själv, ring efter hjälp från professionella tekniker.

När du ringer:

Måste du ange enhetens fullständiga referens (modell, typ, serienummer). Denna information finns på märkskylten som är fäst på apparaten. Den kan placeras både inuti produkten och på baksidan.

Du måste ange var och vilken återförsäljare produkten köptes från, samt inköpsdatum.

Obehörigt anrop av teknisk service:

Innan service tillkallas kontrolleras eventuella fel, det går att åtgärda dem själv. Om kravet på rättelse är obefogat åligger det kunden att betala kostnaderna för att ringa efter service.

Reklamationsrätt för hushållsbruk:

Klagomålsfristen omfattar endast helt nya produkter. Reklamationstiden gäller enligt lagstiftningen från inköpsdatum, då kvitto, räkning eller motsvarande uppvisas, av vilket inköpsdatum framgår.

Reklamationsrätten omfattar endast material- eller tillverkningsfel. Funktionsfel på produkterna på grund av installationsförhållanden omfattas inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätten inskränker inte köparens rättigheter enl lagstiftningen.

Rätten att klaga omfattar inte:

- Normalt slitage, fel eller skador orsakade direkt eller indirekt till följd av överbelastning, felhantering, missbruk, vårdslös hantering, otillräckligt underhåll, felaktig installation, installation och anslutning, spänningsvariationer eller elektriska störningar eller av reparationer utförda av andra än Scandomestic A/S auktoriserade tekniker.
- Fel eller skador till följd av kommersiell eller annan användning av produkter avsedda för privata hushåll.
- Ersättning för eventuell följdskada, inklusive skada på andra föremål, funktionsbortfall etc., om inte annat bestäms i lag.

Transportskador:

Transportskador som upptäcks vid tidpunkten för återförsäljarens leverans till kund är i första hand en fråga mellan kund och återförsäljare. I de fall kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören inga skyldigheter i samband med ev. transportskador. Eventuellt. Transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan har levererats. I annat fall kan kundens krav avvisas.

Viktig!

Var medveten om att tillverkaren, som ett resultat av ständig utveckling och uppdatering av produkten, kan göra ändringar utan föregående meddelande.

Detta är en originalmanual

Säkerhets instruktioner

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Läs alla instruktioner och förklaringar för installationen före användning. Följ instruktionerna noggrant. Förvara bruksanvisningen till hands för senare användning. Om apparaten säljs eller lämnas vidare, se till att den nya ägaren alltid får denna bruksanvisning.

Varning!

Vänligen läs följande säkerhetsinformation noggrant och följ den strikt för att minimera risken för brand eller explosion, elektriska stötar och för att förhindra egendomsskador, personskador eller förlust av liv. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner upphäver all garanti.

Förklaring av symbolerna:

Varning!

Denna kombination av symbol och signalord indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks.

Varning!

Denna kombination av symbol och signalord indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i lindriga eller mindre personskador eller skador på egendom och miljö.

Notera!

Denna kombination av symbol och signalord indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i lindriga eller mindre skador.

Risk för elektriska stötar

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade

personer för att undvika fara.

- Om maskinen är skadad får den inte användas om den inte repareras av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer.

Risk för elektriska stötar!

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Barn 3 år och yngre ska hållas borta från apparaten eller övervakas kontinuerligt.
- Djur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera maskinen före varje operation.
- Klättra eller sitt inte på apparaten.

I nstallationsplats och omgivning

- All tvätt och ytterligare ämnen ska förvaras på en säker plats utom räckhåll för barn.
- Installera inte maskinen på ett mattgolv. Blockering av öppningarna av en matta kan skada maskinen.
- Håll apparaten fri från värmekällor och direkt solljus för att undvika att plast- och gummidelar korroderar.
- Använd inte apparaten i fuktiga miljöer eller rum som innehåller explosiv eller frätande gas. Låt apparaten torka i det fria vid vattenläckage eller vattenstänk.
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en

skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av tvättmaskinens sida.

- Använd inte maskinen i rum med en temperatur på under 5°C.

Detta kan orsaka skador på delar av den. Om det är oundvikligt, se till att tömma vattnet helt från apparaten efter varje användning (se "Underhåll") för att undvika skador orsakade av frost.

- Använd aldrig brandfarliga sprayer eller ämnen i omedelbar närhet av apparaten.

Installation

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultar innan du använder apparaten. Annars kan allvarlig skada uppstå.
- Denna apparat är utrustad med en enda inloppsventil och kan endast anslutas till kallvattenförsörjningen.
- Nätkontakten måste vara åtkomlig efter installationen.
- Innan du tvättar kläder för första gången ska produkten användas en gång under alla procedurer utan några kläder inuti.
- Innan tvättmaskinen används ska produkten kalibreras.
- Placera inga alltför tunga föremål på apparaten, som vattenbehållare eller värmeanordningar.
- De nya slangseten som medföljer apparaten ska användas och att gamla slangset inte ska återanvändas.
- Max. Inloppsvattentryck 1 MPa. Min. inloppsvattentryck 0,05 MPa.

Elektrisk koppling

- Se till att matningskabeln inte fastnar i maskinen, den kan

skadas.

- Anslut produkten till ett jordat uttag skyddat av en säkring som överensstämmer med värdena i tabellen "Tekniska specifikationer".

Jordningsinstallationen måste göras av en behörig elektriker.

Se till att maskinen är installerad i enlighet med lokala föreskrifter.

- Vatten- och elanslutningar måste utföras av en kvalificerad tekniker i enlighet med tillverkarens instruktioner och lokala säkerhetsföreskrifter.

Varning

- Använd inte flera kontakter eller förlängningssladdar.
- Apparaten får inte ha en extern omkopplingsanordning såsom en timer eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av.
- Dra inte ut kontakten ur eluttaget om det finns brandfarlig gas i närheten.
- Dra aldrig ut stickkontakten med våta händer.
- Dra alltid i kontakten, inte i kabeln.
- Koppla alltid ur apparaten om den inte används.

Vattenanslutningar

- Kontrollera anslutningarna på vatteninloppsrören, vattenkranen och utloppsslangen för eventuella problem på grund av förändringar av vattentrycket. Om anslutningarna lossnar eller läcker, stäng vattenkranen och få den reparerad. Använd inte apparaten innan rören och slangarna har installerats korrekt av kvalificerade personer.
- Glasdörren kan bli mycket varm under driften. Håll barn och

husdjur långt borta från maskinen när den är igång.

- Vatteninlopps- och utloppsslangarna måste vara säkert installerade och förbli oskadade. Annars kan vattenläckage uppstå.
- Ta inte bort avloppspumpens filter medan det fortfarande finns vatten i apparaten. Stora mängder vatten kan läcka ut och det finns risk för skållning på grund av varmt vatten.

Drift och underhåll

- Använd aldrig brandfarliga, explosiva eller giftiga lösningsmedel. Använd inte bensen och alkohol etc. som rengöringsmedel. Välj endast tvättmedel som är lämpliga för maskintvätt.
- Se till att alla fickor är tömda. Vassa och styva föremål som mynt, broscher, spikar, skruvar, stenar etc. kan orsaka allvarliga skador på maskinen.
- Ta bort alla föremål från fickor som tändare och tändstickor innan du använder apparaten.
- Skölj föremål som har tvättats för hand noggrant.
- Föremål som har blivit smutsiga med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensen, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i hett med en extra mängd tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Föremål som innehåller skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar försedda med skumgummikuddar får inte torkas i maskinen
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt instruktionerna.
- Försök aldrig öppna dörren med våld. Dörren kommer att

låsas upp kort efter slutet av en cykel.

- Stäng inte dörren med överdriven kraft. Om det är svårt att stänga dörren, kontrollera att kläderna är ordentligt isatta och fördelade.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng vattenkranen före rengöring och underhåll och efter varje användning.
- Håll aldrig vatten över apparaten för rengöring. Risk för elektriska stötar!
- Reparationer får endast utföras av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av ingripande av icke auktoriserade personer.

Transport

Före transport:

- Bultar ska återmonteras på maskinen av en specialiserad person
- Ansamlat vatten ska tömmas ut ur maskinen

Denna apparat är tung. Transportera med omsorg. Håll aldrig i någon utstickande del av maskinen när du lyfter. Maskinluckan kan inte användas som handtag.

Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för hemmabruk och för textilier i hushållsmängder lämpliga för maskintvätt och torkning. Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk och inte avsedd för inbyggd användning. Använd endast enligt dessa instruktioner. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

All annan användning betraktas som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador eller skador som kan bli följden av det.

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som:

- Personalköksytor i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- Gårdshus;
- Av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- Bed and breakfast-miljöer;
- Ytor för gemensamt bruk i flerbostadshus eller i tvättstugor.

Denna manual är maskinöversatt

Korrekt bortskaffelse av denne produkt



Symbolet på produkten eller på dets emballage angiver, at denna produkt inte må behandlas som hushållningssaffald. I stället ska det levereras till det relevanta insamlingsstедt för användning av elektrisk och elektronisk utrustning. Vid säker, att denna produkt bortskaffes korrekt, hjälper du med att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer detaljerad information om användningen av denna produkt bedes du kontakta din lokala myndighet, dit husholdningsaffaldscenter eller butik, där du köpte produkten.

Advarsler för bortskaffelse

Kølemedel och isoleringsmaterial är brandfarligt. När produkten skrotes, ska det därför hållas borta från alla märken. När produktet ska rullas, har dörrarna, och packningen av dörren och hylderne avlägsnas. Sätt lågerne och hylderne på ett ordentligt sätt bort från produkten, så du undviker att et barn blir fanget.

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte gaser, som kan skada ozonlaget, varken i dets kylmedelkredsløb eller isoleringsmaterial. Produktet må inte kasseres tillsammans som husholdningsaffald. Isoleringsskummet innehåller brandfarlige gaser: produkten ska bortskaffes i enlighet med produkternas skrifter. Undgå att förstöra kyllenheden, särskilt värmeveksleren.

Emballagematerialer



Materialer med denna symbol är tillverkade av miljövänligt material, som kan göras. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med i skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan vara farligt för barn !

Plastdele är märket med de internationella standardförkortelser:

PE - polyeten , f.eks. indpakkingsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet

POM - polyoximetylen , f.eks. plastklämmor

PP - polypropen , f.eks. salttragten

ABS - akrylnitril - butadien -styren, f.eks. kontrollpanelet.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön, när en elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffes korrekt.



Produkter, där märket med denna symbol är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk och elektronisk utrustning inte må bortskaffes tillsammans med usorteret husholdningsaffald, men ska samlas særskilt.

För detta ändamål har alla kommuner etablerade insamlingsordningar, varvid avfald av elektrisk och elektronisk utrustning gratis kan avleveras av borgerne på genbrugsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållning. Närmare

information ska indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

ADVARSEL!



Under användning, service och bortskaffelse av produkten ska du vara uppmärksam på symbolerna på vänster sida, som oftast placeras på sidan av produkten (påspanel eller kompressor) och med gul eller orange färg. Det är varningssymbolen för brandfare. Det finns brännbara material i kylmedelrör och kompressor.

Håll vänligen långt bort från brandkilder under användning, service och bortskaffelse.

Transportanvisningar

Produkten får endast transporteras upprätt. Den levererade förpackningen ska vara intakt under transporten.

Om produkten har lagts ner under transporten får den inte köras under de följande 2 timmarna för att systemet ska kunna sätta sig efter att produkten har återställts till rätt position.

Underlåtenhet att följa instruktionerna ovan kan leda till att produkten skadas. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om dessa instruktioner ignoreras. Produkten måste skyddas mot regn, fukt och annan atmosfärisk påverkan.

VIKTIGT: Försiktighet måste iaktas när du rengör/lyfter produkten för att undvika att röra vid kondensatorns metalltrådar på baksidan av produkten eftersom du kan skada dina fingrar och händer eller skada din produkt.

VIKTIGT: Denna apparat är inte avsedd att staplas med andra apparater. Försök inte sitta eller stå ovanpå din enhet eftersom den inte är avsedd för sådan användning. Du kan skadas eller skada produkten.

VIKTIGT: Se till att strömkabeln inte sitter fast under produkten under och efter transport/flyttning av produkten för att undvika att strömkabeln skärs av, går sönder eller skadas.

När du placerar din apparat, var försiktig så att du inte skadar ditt golv, rör, väggbeklädnader etc. Flytta inte produkten genom att dra i locket eller handtaget. Låt inte barn leka med produkten eller manipulera inställningarna. Vårt företag fransäger sig allt ansvar om instruktionerna inte följs.

Före användning

Före använder produkten måste du göra följande :

- Ta bort all förpackning från produkten och kassera den i enlighet med gällande föreskrifter.
- Om sidoväggar och dörrar är täckta med skyddsfilm måste även denna tas bort.
- Undersök produkten noga för eventuella transportskador efter upppackning. Vid reklamationer måste du kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.
- Rengör insidan av produkten och medföljande tillbehör (se avsnittet Rengöring).

Varning !

- Stabilitet är viktigt för att förhindra att produkten vandrar!
- Se till att produkten står jämnt och stabilt.
- Se till att produkten inte står på nätsladden.
- Se till att hålla minimiavstånden från väggarna som visas på bilden.


Före installerar produkten , den plats kännetecknas enligt följande måste vara valt :

- 1 Styv, torr och jämn yta
- 2 Undvik direkt solljus
- 3 Tillräcklig ventilation
- 4 Rumstemperaturen är över 5°C
- 5 Håll dig långt borta från värmekällor som kol eller gaseldade apparater.

Packar upp produkten

Varning !

- Förpackningsmaterial (t.ex. filmer, frigolit) kan vara farligt för barn.
 - Det finns risk för kvävning! Håll allt förpackningsmaterial borta från barn.
- 1 Ta bort kartongen och frigolitförpackningen .
 - 2 Lyft tvättmaskinen och ta bort basförpackningen. Se till att det lilla triangelskummet (om det finns) tas bort med bottenförpackningen tillsammans. Om inte, lägg ner enheten på sidoytan och ta bort den manuellt.
 - 3 Ta bort tejpen som håller fast nätsladden och avloppsslangen.
 - 4 Ta bort inloppsslangen från trumman.

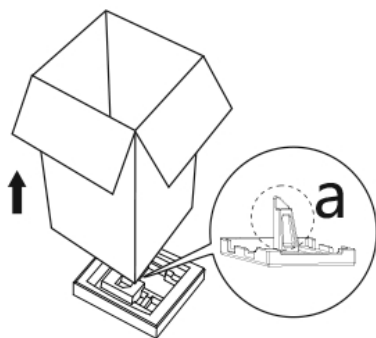

Före varje tvätt

- Tvättmaskinens omgivningstemperatur bör vara 5-40°C. Om den används under 0°C kan inloppsventilen och dräneringssystemet skadas. Om maskinen är installerad under frysförhållanden, bör den överföras till normal omgivningstemperatur för att säkerställa att vattentillförselslangen och avloppsslangen kan frysa innan användning.
- Kontrollera dina tvättetiketter och bruksanvisningen för tvättmedel innan du tvättar. Använd icke-skummande eller mindre skummande tvättmedel lämpligt för maskinen tvätta ordentligt.
- Kontrollera skötsetiketten
- Sortera tvätt efter färg och textiltyp
- Ta ut alla föremål ur fickorna
- Knyt ihop långa textilremsor och skärp, stäng dragkedjor och knapp
- Lägg små föremål i en tvättpåse
- Vänd lättpillande och långhåriga tyg ut och in

Varning !

Tvätta inte artiklar som har rengjorts i, tvättats i, blötläggs i eller doppats med brännbara eller explosiva ämnen som vax, olja, färg, bensin, alkohol, fotogen och andra brandfarliga material.

Att tvätta enstaka plagg kan lätt skapa stor excentricitet och orsaka larm på grund av obalans. Därför rekommenderas det att lägga till en eller två tvättartiklar till i tvätten så att centrifugeringen kan ske smidigt.

Tvätta inte , centrifugera, vattentäta säten, mattor eller kläder.

Korrekt anslutning till jordanslutningen

När du som konsument ansluter en produkt till elinstallationen måste du alltid följa gällande lagstiftning i ditt land. Observera följande säkerhetsinstruktioner när du installerar apparaten.


WARNING - Risk för elektriska stötar!

- Felaktiga installationer är farliga och kan orsaka personskador. Följ instruktionerna i bruksanvisningen och installationsinstruktionerna när du ställer in och ansluter enheten.
- Apparaten får endast anslutas och användas i enlighet med informationen på typskylten.
- Enheten får endast anslutas till växelström via ett korrekt installerat jordat uttag.
- Markspetsar och jordanslutningen som skyddar husets elinstallation ska monteras enligt föreskrifter. Det är farligt att använda apparaten utan jordanslutning.
- Använd alltid sladden som medföljer enheten.
- Kabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor eller heta apparatdelar.
- Sladden får inte utsättas för vassa punkter eller kanter. Skadad isolering av kabeln är farlig, eftersom inträngning av fukt kan orsaka elektriska stötar.
- Försörj aldrig enheten via en extern kontaktenhet, t.ex. tidklocka eller fjärrkontroll.
- Under installation och användning av enheten, se till att sladden inte kläms, böjs, ändras eller skadas på något annat sätt.
- När enheten är installerad måste nätkontakten till kabeln vara fritt åtkomlig, eller om detta inte är möjligt måste en brytaranordning installeras i den fasta elinstallationen som uppfyller gällande installationsbestämmelser.


Installation i Danmark



Om ett HFI-relä används måste det märkas med denna symbol.

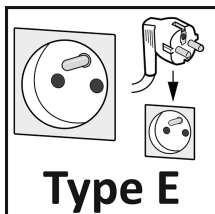

I Danmark är enheten endast godkänd för användning i samband med ett typ E-uttag.

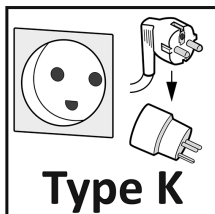

Om endast ett typ K-uttag finns tillgängligt vid anslutningspunkten måste enheten anslutas med en lämplig adapter. Endast på detta sätt är enheten ordentligt jordad.

Denna adapter kan köpas från fackhandlare.

Installation utanför Danmark

Om du bor utanför Danmark måste du alltid följa ditt lands tillämpliga lagstiftning.


Installation

Ta bort transportbultar


FÖRSIKTIGHET - SKADA PÅ APPARATEN ELLER SKADA MÖJLIG

Apparaten är säkrad för transport med transportbultar. Transportbultar som inte tas bort kan skada trumman under drift av brikan, apparaten kommer att vibrera, och det kommer att vara mycket bullrigare under centrifugeringscykler om transportbultarna inte tas bort före användning. Var noga med att ta bort alla 4 transportbultarna helt före första användningen. Behåll transportbultarna. Om en piedestal köptes med apparaten måste den installeras först innan transportbultarna tas bort. Se monteringsanvisningen för piedestal.


För att förhindra transportskador vid senare transport, se till att återmontera bultarna före transport.

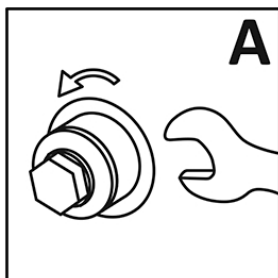

Lossa de 4 transportbultarna med en skiftnyckel.

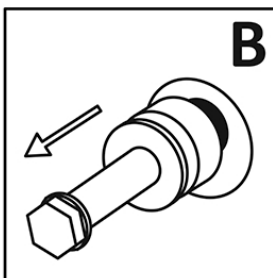

Ta bort bultarna inklusive gummidelar och behåll dem för framtida bruk.

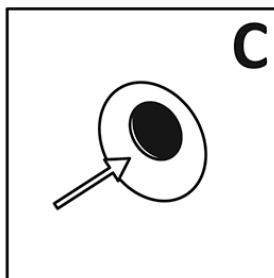

Stäng hålen med hjälp av täcklocken.

Att välja rätt plats

Platskrav

Produkten ska installeras på det fasta och plana golvet, ställ aldrig maskinen på den mjuka mattan eller på trägolvet. Installera inte produkten på den hemmagjorda sockeln, om installationsplatsen inte kan ändras måste sockeln förbättras vid behov, som att förstora storleken, säkra med fästen. Placera aldrig maskinen på de separata fästena. Det är möjligt att maskinen rör sig lite på grund av faktorerna överbelastning, sockelns situation (våt) och så vidare, så det riskerar att maskinen ramlar ner från sockeln efter att ha arbetat under en tid.

- Håll miljön torr och ventilerad.
- Apparaten måste installeras och användas i ett rum med avlopp
- Placera aldrig små apparater, såsom mikrovågsugn; och/eller burkkokare, på maskinen.
- Håll produkten borta från den flammande utrustningen, såsom ljus; spis; behållare för flytande gas etc.
- Sätt aldrig tryckbehållarna på maskinen.
- Placera aldrig maskinen över öppningen på ett avlopp som inte är täckt.


Frigångskrav för tvättmaskiner

- 2 cm eller mer på vänster/höger sida.
- 2 cm eller mer bakom

Frigångskrav för kombinerade tvättmaskin/torktumlare

- Installera produkten med enkel åtkomst till nätkontakten och uttaget.
- Installera produkten där det finns tillräckligt med utrymme runt den.

- A 3 cm eller mer över (detta gäller endast för kombinerad tvättmaskin/torktumlare)
- B 5 cm eller mer bakom
- C 5 cm eller mer på vänster sida
- D 5 cm eller mer på höger sida
- E 70 cm eller mer

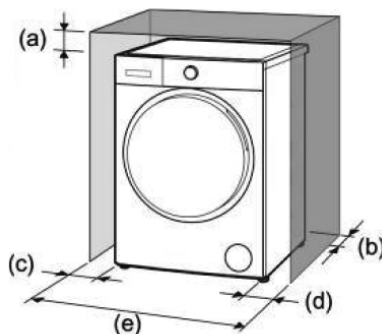

WARNING: Låt inte metalldelar av produkten komma i kontakt med metalleder eller andra produkter .

Nivellering av apparaten

Vikten av att nivellera apparaten

Apparaten använder höga centrifugeringshastigheter för att ta bort vatten i slutet av tvättcykeln. Det är viktigt att apparaten står plant och att apparatens fötter trycker lika mycket mot golvet. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa den tystaste användningen av apparaten med de flesta vibrationer.

Följ dessa steg:

- 1 Installera apparaten på en jämn och stabil yta. Gärna i ett hörn av ett rum.
- 2 Om golvet är ojämnt (eller ojämnt), justera apparatens fötter efter behov för att nivellera apparaten. Placera inget under apparatens fötter för att hjälpa till att nivellera apparaten.
- 3 Förläng inte apparatens fötter mer än nödvändigt. Ju mer fötterna sträcks ut, desto mer vibrationer kommer apparaten att uppleva. Börja med apparatens fötter vända hela vägen in och justera varje fot efter behov.
- 4 Använd ett vattenpass (medföljer inte) för att kontrollera toppen av apparaten för att se till att den är jämn från sida till sida och fram och bak.
- 5 Tryck ner på varje hörn av apparatens ovansida för att se till att apparaten inte "vibrerar". Det ska inte finnas någon "ge" eller rörelse. Alla apparatens fötter ska trycka lika mot golvet. Detta är lika viktigt som att apparaten står i våg för att förhindra vibrationer.
- 6 När apparaten är vågrätt och inte vinglar, låser du apparatens fötter på plats genom att dra åt låsmutterna mot brickans botten. Se till att göra detta utan att ändra höjden på foten (håll i foten medan du drar åt låsmuttern)


Procedur för att justera produktens fötter



- 1 Efter att ha bestämt vilka apparatfötter som behöver förlängas, låt någon lyfta upp apparaten något för att ta bort trycket från foten som ska justeras.
- 2 Vrid apparatens fot för att förlänga den nedåt så långt det behövs för att höja hörnet på apparaten i rätt mängd för att nivellera apparaten.
- 3 När höjden på foten är korrekt, använd skiftnyckeln (medföljer) för att dra åt låsmuttern mot apparatens botten för att låsa foten på plats.

Vattenintag och utloppsanslutningar

Anslutning av vatteninloppsslangen

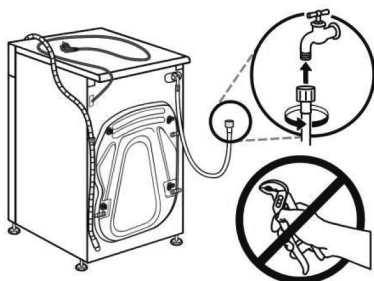

Anslut ena änden av vatteninloppsslangen till en kallvattenkran och dra åt för hand.

Innan du gör anslutningen, låt vattnet rinna fritt tills det är helt klart.



Anslut den andra änden av vatteninloppsslangen till vatteninloppsventilen på baksidan av apparaten och dra åt för hand.

Öppna kranen långsamt och se till att det inte finns några läckor.

Vrid, kläm, modifiera eller skär inte av slangen.


Dra åt änden av slangen ordentligt för hand.

Tillförselvattentrycket måste vara i intervallet 0,03-1,0M Pa. Om vattentrycket överstiger detta värde, montera en tryckreduceringsventil.

Om slangen inte är tillräckligt lång, kontakta en fackverkstad eller en auktoriserad tekniker.


Använd aldrig begagnad vatteninloppsslang.
Använd den nya vatteninloppsslangen som medföljer apparaten

Anslutning av avloppsslangen

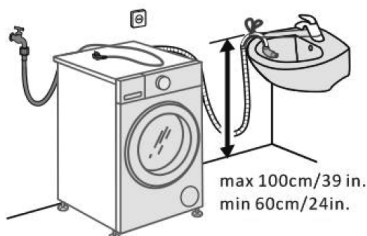

Højdeforskel mellem gulv og afløbspunkt: min. 60 cm og max. 100 cm.

Typer av dräneringsanslutningar

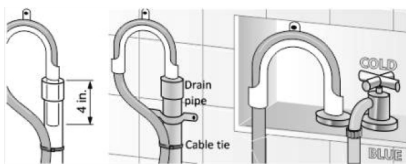


Slanghållare

Fäst avloppsslangen på hållaren (medföljer ej, tillgänglig från vår kundserviceavdelning). Placera kröken på avloppsslangen 4" (100 mm) från änden av slangen enligt bilden. Sätt in den här delen av avloppsslangen i avloppsröret. Om slangen trycks ner för långt kan detta göra att brickan självsifonerar. töms hela tiden medan den fylls på.

Fäst hållaren och slangen med ett buntband för att förhindra att slangen kommer ut ur avloppsröret under användning.


Handfat sifon

Fäst avloppsslangen vid diskhons sifon med en 20-44 mm slangklämma (tillgänglig från alla järnaffärer).

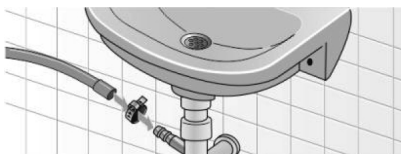

Beskrivning af produkten

Denna ritning gäller för flera modeller och det kan därför finnas små skillnader mellan vissa detaljer och utrustning på din produkt.

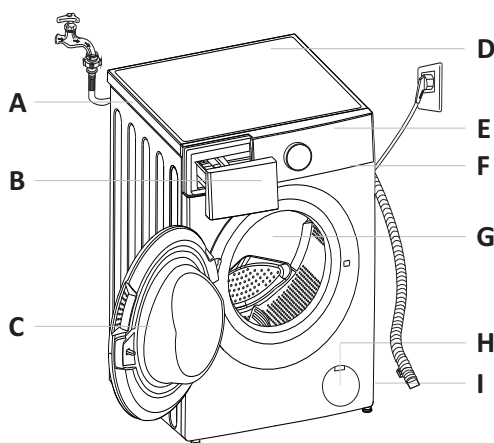


- A vattenslang
- B Diskmedelsbehållare
- C Dörr
- D Topplöck
- E Kontrollpanel
- F Nätsladd
- G Trumma
- H Servicefilter
- I Avloppsslang

Obs: Produktinjedidiagrammet är endast för referens, vänligen hänvisa till riktig produkt som standard.

Tillbehör

Produkten kan ha följande tillbehör som visas nedan:

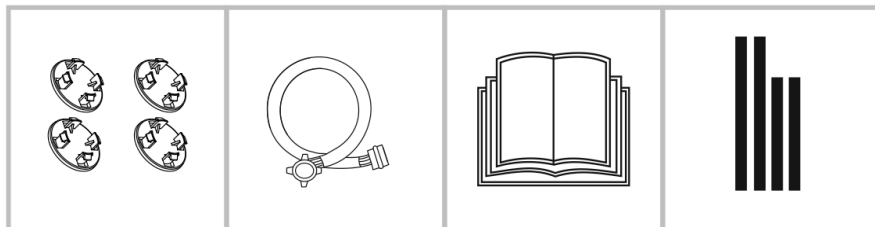


- Transporthålspluggar
- Tillför slangen kallt vatten
- Användarmanual
- Akustiska skumremсор (tillval)

Akustiska skumremсор (tillval)

Notera!


Var noga med att samla ihop de akustiska skumremсорna, som effektivt kan minska maskinens ljud medan du arbetar för att ge dig en mer fridfull och tyst livsmiljö.

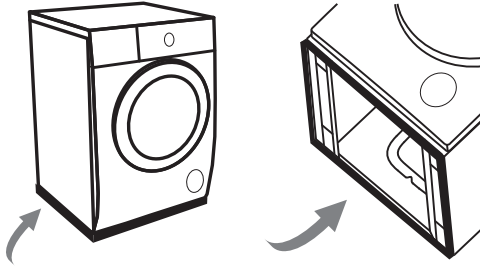

Placera maskinen på golvet med något mjukt material som skum eller kläder mellan maskinen och golvet som skydd;

Placera de 2x långa remсорna på maskinens längre nedre kanter och de 2x korta remсорna för de kortare underkanterna.


Kontrollpanelens funktioner

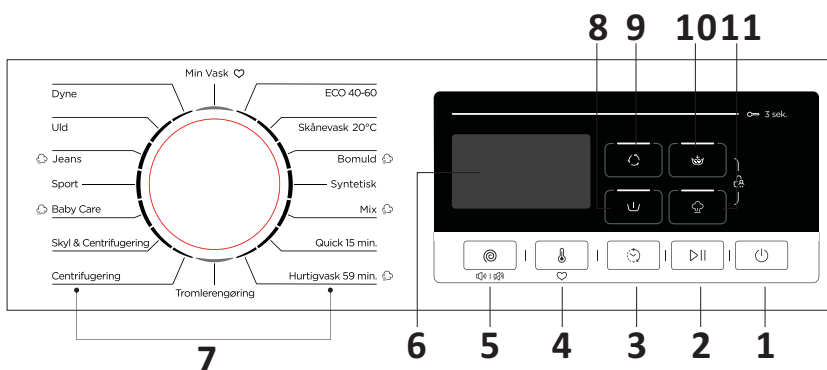

- 1 **På/Av:** slå på och av apparaten.
- 2 **Start/Paus:** starta eller pausa ditt program.
- 3 **Fördröjning:** extra funktion.
- 4 **Temp.:** extra funktion.
- 5 **Spin:** ytterligare funktion.
- 6 **Display:** displayen visar inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden.
- 7 **Program:** tillgängliga beroende på tvätttyp.
- 8 Förtvätt.
- 9 Hastighet tvätt.
- 10 Extra sköljning.
- 11 Ånga.

Display

- A Visa
- Tvätttid: 1:25
- Fördröjningstid: 2H
- Hastighet: 400
- Fel: E30
- Slut: Slut
- Temp.: 20
- B Förtvätt
- C Tvätta
- D Skölja
- E Snurra
- F Dröjsmål
- G Speed Wash
- H Barnlås
- I Dörrlås
- J Extra sköljning

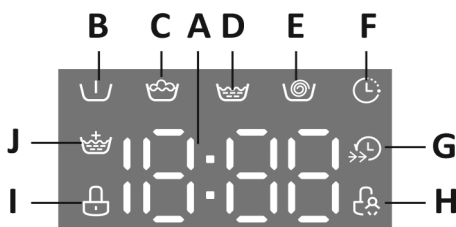

Centrifugeringshastighet

Vid behov kan centrifugeringshastigheten justeras genom att trycka på hastighetsknappen i följande steg: 1400: 0-600-800-1000-1200-1400

Dröjsmål

- 1 Välj ett program
- 2 Tryck på Delay-knappen för att välja fördröjningstiden 0-24H
- 3 Tryck på (Start/Paus) för att starta fördröjningsoperationen

För att avbryta fördröjningsfunktionen, tryck på knappen "Fördröjning" innan du startar programmet tills displayen visar 0 H. Om programmet redan har startat, stäng av apparaten och sätt sedan på den och välj ett nytt program.

Förtvätt

Extra tvättfunktion innan huvudtvättcykeln börjar för att öka tvättprestandan.

Obs: Tvättmedel måste tillsättas i fack I.

Extra sköljning

Tvätten kommer att genomgå en extra sköljning efter val av denna funktion.

Temp.

Vid behov kan tvätttemperaturen justeras genom att trycka på [Temp.] knappen i följande steg: Kall - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Ånga

Ånga används för dagliga tvätter. Ångan kan djupt penetrera fibern, vilket effektivt eliminerar bakterier och bakterier, förhindrar lukter och skyddar din hälsa.

Speed Wash

Funktionen kan minska tvätttiden.

Min tvätt

Till minne av det ofta använda programmet.

Efter att ha valt program och ställt in alternativen, tryck på (Snurra) 3 sek. innan du börjar tvätta. Standardinställningen är Bomull.

Natttvätt

Om den valda centrifugeringshastigheten är mer än 800 rpm, ändra sedan till 800 rpm, under tiden avbryter knappljudet.

Barnlås

Denna funktion är till för att förhindra att barn missbrukar kontrollerna. Tryck på (Extra sköljning) och (Ånga) samtidigt i 3 sek. tills summern piper. Barnlåsåndikatorn tänds.

Försiktighet!

När barnlåset är aktiverat visar displayen växelvis "CL" och återstående tid.

Om du trycker på någon annan knapp kommer barnlåsåndikatorn att blinka. När programmet slutar, kommer "CL" och "End" att växla på displayen.

Barnlåset inaktiverar funktionen för alla knappar utom ON/OFF-knappen och barnlåsknappen!

Endast genom att samtidigt trycka på de två knapparna (Spin) och (Funktion) kan barnlåset avaktiveras!

Vänligen avaktivera barnlåset innan du väljer ett nytt program!

Stäng av ljudet

Tryck på knappen (Spin) i 3 sekunder, summern är tyst.

För att aktivera summerfunktionen, tryck på knappen igen i 3 sekunder. Inställningen behålls tills nästa återställning.

Försiktighet!

Efter att du har stängt av summerfunktionen kommer ljuden inte att aktiveras längre.


Notera!

Användningsräknare

Koppla ur utrustningen i 10 sekunder och anslut igen. Slå på och inom 10s, tryck på "Fördröjning" och "Nattvätt" på kontrollpanelen samtidigt och kontinuerligt i cirka 5 sekunder tills enhetens display visar siffror , värdet kan indikera tiderna för utrustningens användning.

Upprepa steg 1 igen och kunden kan återgå till normal drift.

Dispenser för tvättmedel

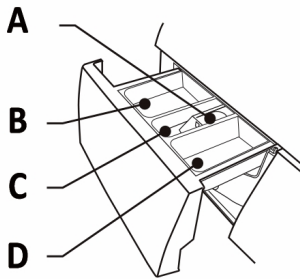

- A Frigöringsknapp för att dra ut dispensern
- B Huvudtvättmedel
- C Sköljmedel
- D Förtvättmedel

Försiktighet!

Tvättmedel behöver bara tillsättas i "fack D" efter val av förtvätt för maskiner med denna funktion.

Lägg inte tvättpärlor i tvättmedelsfacket.

Inställningar :

Program	Förtvätt	Huvudtvätt	Mjukmedel
ECO 40-60	-	X	0
20°C CARE+	-	X	0
BOMULL	0	X	0
SYNTET	0	X	0
MIX	0	X	0
EXPRESS 15'	-	X	0
EXPRESS 59'	-	X	0
TRUMRENGÖRING	-	-	-
ENDAST CENTRIFUGERING	-	-	-
SKÖLJ & CENTRIFUGERING	-	-	0
BABY PROGRAM	0	X	0
SPORT	0	X	0
JEANS	0	X	0
ULL	-	X	0
TÄCKE	-	X	0

X betyder måste

0 betyder valfritt

Tvättmedelsrekommendation

Rekommenderat tvättmedel	Tvättcykler	Tvätttemp	Typ av tvätt och textil
Kraftigt tvättmedel med blekmedel och optiska vitmedel	BOMULL	40/60	Vit tvätt gjord av koksäker bomull eller linne
Färgtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel	BOMULL	20/40	Färgad tvätt gjord av bomull eller linne
Färg eller milt rengöringsmedel utan optiska vitmedel	BOMULL SYNTETISK	20/40	Färgad tvätt gjord av lättskötta fibrer eller syntetmaterial
Milt tvättmedel	SYNTETISK	20	Ömtåliga textilier, siden, viskos
Speciellt ulltvättmedel	ULL	20/40	Ull

Notera!

- Agglomererande tvättmedel eller tillsatsmedel kan spädas ut i lite vatten innan det hälls i tvättmedelsfacket, för att undvika att dess inlopp blockeras och därmed orsaka att vatten rinner över.
- Välj lämplig typ av tvättmedel för att få maximal tvättprestanda och minimal vatten- och energiförbrukning
- För att uppnå bästa rengöringsresultat är det viktigt med en korrekt dosering av tvättmedel. • Använd en reducerad mängd tvättmedel om trumman inte är helt fylld.
- Anpassa alltid mängden tvättmedel till vattnets hårdhet, om ditt kranvatten är mjukt, använd mindre tvättmedel.
- Dosera efter hur smutsig din tvätt är, mindre smutsiga kläder kräver mindre tvättmedel.
- Högkoncentrerat (kompakt tvättmedel) kräver särskilt noggrann dosering.

Följande symtom är tecken på överdosering av tvättmedel: - kraftigt skumbildning :

- kraftig skumbildning
- dåligt tvätt- och sköljresultat

Följande symtom är tecken på underdosering av tvättmedel:

- tvätten blir grå
- ansamling av kalkavlagringar på trumman, värmeelementet och/eller tvätten .

Programmering

Programmera	Belastning (kg)	Visningstid
ECO 40-60	8,0	3:38
20°C CARE+	4,0	1:08
Bomull	8,0	3:39
Syntet	4,0	3:18
Mix	8,0	1:20
Express 15'	2,0	0:15
Express 59'	2,0	0:59
Trumrengöring	--	1:18
Centrifugering	8,0	0:12
Skölj & Centrifugering	8,0	0:20
Baby program	8,0	2:01
Sport	4,0	0:47
Jeans	8,0	1:35
YLLE	2,0	1:07
Duntäcken	2,5	1:27

OBS !

Parametrarna i denna tabell är endast för användarens referens. De faktiska parametrarna kan skilja sig från parametrarna i ovan nämnda tabell.

asfgsdrgd

Cykel	Bomull	20°C CARE+	mix	BABY program	Express 15'	ECO 40-60		
Nominell kapacitet i kg	8,0	4.0	8,0	8,0	2.0	8,0	4.0	2.0
Temperaturinställning	60	20	40	60	Kall	-	-	-
Cykels längd i timmar och minuter	3:44	1:08	1:20	2:01	0:15	3:38	2:48	2:48
Energiförbrukning i kWh / driftcykel	1,498	0,195	0,754	1,317	0,030	0,688	0,362	0,187
Vattenförbrukning i liter / driftcykel	71	44	71	71	31	61	45	36
Högsta temperatur °C (1)	60	20	40	60	Kall	34	27	24
Kvarvarande fukt i %	53 %	65 %	65 %	65 %	70 %	53,9 %	53,9 %	53,9 %
/centrifugeringshastighet i rpm (2)	1400	1000	1000	1000	800	1351	1351	1351

- Ovanstående data är endast för referens, och data kan ändras på grund av olika faktiska användningsförhållanden.
- Ventilerna som anges för andra program än ECO 40-60 -programmet är endast vägledande. 20°C klarar av att rengöra lätt smutsad bomullstvätt, vid en nominell temperatur på 20°C, vilket överensstämmer med förordningen (EU) 2019/2023.
- Angående EN 60456:2016/prA2019 Med (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,

EU:s energieffektivitetsklass är: A

Energitestprogram: ECO 40-60. Annat som standard.

Halvlast för 8,0 kg maskin: 4,0 kg.

Kvartalsbelastning för 8,0 kg maskin: 2,0 kg.

- 1 Den högsta temperaturen nått av tvätten i tvättcykeln i minst 5 minuter.
- 2 Kvarvarande fukt efter tvättcykeln i procent vattenhalt och centrifugeringshastigheten vid vilken detta uppnåddes.
- 3 Programmet ECO 40-60 kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som förklarats vara tvättbar i 40°C eller 60°C, tillsammans i samma cykel. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av förordningen (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU)2021/340, (EU) 2021/341.

De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet.

Att ladda hushållstvättmaskinen upp till den kapacitet som anges för respektive program kommer att bidra till energi- och vattenbesparingar.

Ljud och kvarvarande fukthalt påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen, desto högre ljud och desto lägre återstående fukthalt.

Varning !

Om det blir något avbrott i strömförsörjningen medan maskinen är igång, lagras det valda programmet i ett speciellt minne . Maskinen fortsätter programmet när strömförsörjningen återupprättas.

Program finns tillgängliga enligt till de typ av tvätt :

Bomull	Slitstarka textilier, värmebeständiga textilier av bomull eller linne.
Syntetisk	Tvätta syntetiska artiklar, till exempel: skjortor, kappor, blandning. Vid tvätt av stickade textilier ska mängden tvättmedel minskas på grund av dess lösa snörekonstruktion och lättbildande bubblor.
Bebisvård	Tvätta barnets kläder, det kan göra barnets klädsel renare och göra sköljprestandan bättre för att skydda barnets hud.
Rapid 59'	Tvätta få och inte särskilt smutsiga kläder snabbt.
BLANDA	Blandad last bestående av textilier av bomull och syntet.
Jeans	Speciellt för jeans.
20°C Care+	Kan rengöra lätt smutsad bomullstvätt vid en nominell temperatur på 20°C.
Snabb 15	Extra kort program, lämplig för lätt smutsiga kläder. För tvätt i små mängder .
Woll	Hand- eller maskintvättbar ull eller rika ulltextilier. Speciellt skonsamt tvättprogram för att förhindra krympning, längre programpauser (textilier vilar i tvättlut).
Centrifugering	Snurrar och dränerar vattnet
Skölj & Centrifugering	Sköljer och centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet
Sport	Tvätta aktiva sportkläder .
Täcke	Detta program är speciellt utformat för att tvätta påslakan.
ECO 40-60	Kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats vara tvättbar i 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel.
Drum Clean	Speciellt inställd i denna maskin för att rengöra trumman och röret. Den applicerar 90°C högttemperatursterilisering för att göra tvätten mer miljövänlig. När detta program utförs kan kläderna eller annan tvätt inte läggas till. När rätt mängd klorblekmedel tillsätts blir tunnrengöringseffekten bättre. Kunden kan använda detta program regelbundet efter behov.

Alternativ

Cykel	Standard-temperatur (°C)	Standard centrifugerings-hastighet i rpm	Ytterligare funktioner
ECO 40-60	-	-	
20°C CARE+	20	1000	 
Bomull	40	1400	    
Syntet	40	1200	   
Mix	40	1000	    
Express 15'	-	800	 
Express 59'	30	1000	   
Trumrengöring	90	-	
Centrifugering	-	1000	
Skölj & Centrifugering	-	1000	 
Baby program	60	1000	    
Sport	20	800	  
Jeans	30	800	    
Ull	40	600	 
Duntäcken	40	800	 

Obs !

För maximal centrifugeringshastighet, programtid och andra detaljer för ECO 40-60-programmet, se innehållet på produktbladet.

Tabellen visar vilken cykel som erbjuder vilka inställningsmöjligheter.

Rengöring och underhåll

Varning!

Koppla alltid ur apparaten och stäng vattenkranen före rengöring och underhåll.

Rengöring av skåpet



Korrekt underhåll av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytan kan rengöras med utspädd icke-slipande neutrala rengöringsmedel vid behov. Om det finns något vattenspill, använd en trasa för att torka av det omedelbart. Använd aldrig vassa föremål för att rengöra apparaten.

Varning!

Använd aldrig slipande eller frätande medel, myrsyror eller dess utspädda lösningsmedel eller liknande ämnen, som alkohol eller kemiska produkter.

Rengöring av trumman

Eventuella rostfläckar kvar inuti trumman av metallartiklar måste omedelbart avlägsnas med klorfria rengöringsmedel. Använd aldrig stålull för att rengöra trumman!

Notera!

Håll all tvätt borta från maskinen medan du rengör trumman

Rengöring av dörrtätning och glas



Torka av glaset och tätningen efter varje tvätt för att ta bort ludd och fläckar. Om ludd byggs upp kan det orsaka läckage.

Ta bort eventuella mynt, knappar och andra föremål från förseglingen efter varje tvätt.

Rengör dörrtätningen och glaset varje månad för att säkerställa att apparaten fungerar normalt.

Rengöring av inloppsfiltret

Notera!





Minskande vattenflöde är ett tecken på att filtret behöver rengöras.

- 1 Stäng kranen och ta bort vattenslangen från den.
- 2 Rengör filtret med en borste.
- 3 Skruva loss vattentillförselslangen från maskinens baksida. Dra ut filtret med en lång tång.

Använd en borste för att rengöra filtret.





- 4 Sätt tillbaka filtret i vatteninloppet och anslut vattenslangen igen.

Rengör inloppsfiltret var tredje månad för att säkerställa att apparaten fungerar normalt.

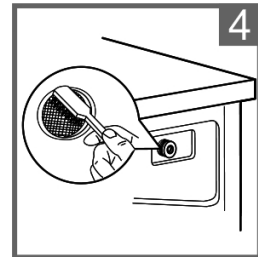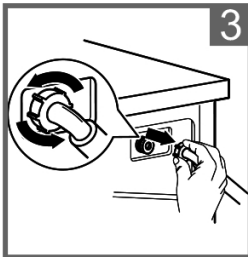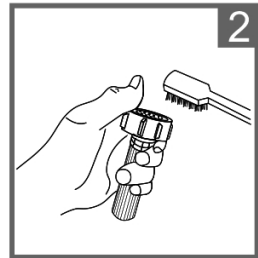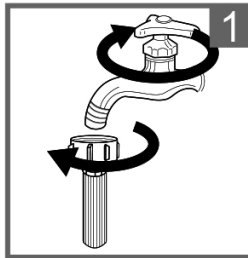

Rengör tvättmedelsbehållaren

- 1 Tryck ned spärren på sköljmedelslocket och dra ut dispenserlådan ur urtaget. Rengör insidan av urtaget med en borste.
- 2 Lyft av sköljmedelslocket från dispenserlådan och tvätta båda föremålen med vatten.
- 3 Återställ sköljmedelslocket och tryck tillbaka lådan i urtaget.

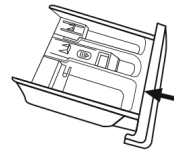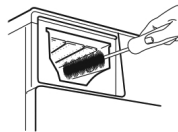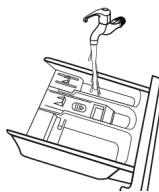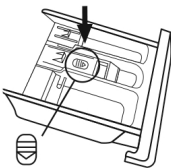

Tryck på spärren och ta bort dispenserlådan.

Rengör dispenserlådan och sköljmedelslocket under vattnet.

Rengör urtaget med en mjuk borste.

Sätt i dispenserlådan.

Notera!

Använd inte slipande eller frätande medel för att rengöra plastdelar. Rengör diskmedelsfacket var tredje månad för att säkerställa att apparaten fungerar normalt.


Rengöring av avloppspumpens filter

Varning!


Se till att maskinen har avslutat tvättcykeln och är tom. Stäng av den och koppla ur den innan du rengör avloppspumpens filter.

Var försiktig med varmvatten. Låt vattnet svalna. Risk för skållning!


Rengör filtret med jämna mellanrum var tredje månad för att säkerställa att apparaten fungerar normalt.

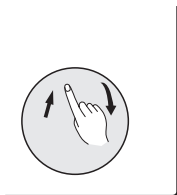


Öppna det nedre locket

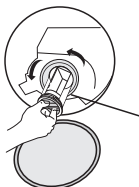

Öppna filtret genom att vrida moturs

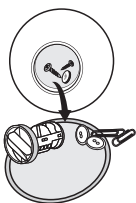

Ta bort främmande ämnen

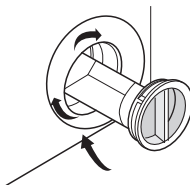

Stäng den nedre kåpan

Varning!

Se till att ventilkåpan och nödavloppsslangen återinstalleras på rätt sätt, lockplåtarna ska sättas in i linje med hålplattorna annars kan vatten läcka ut. Vissa maskiner har ingen nödavloppsslang, så steg 2 och steg 3 kan hoppas över. Vrid det nedre locket direkt för att få vattnet att rinna ner i bassängen.

När apparaten används och beroende på valt program kan det finnas varmvatten i pumpen. Ta aldrig bort pumplocket under en tvättcykel, vänta alltid tills apparaten har avslutat cykeln och är tom. När du sätter tillbaka kåpan, se till att den är ordentligt åtdragen.

Problemlösning

Närhelst det uppstår problem med apparaten, kolla om du kan lösa det enligt tabeller Nedan. Om de problem kvarstår, snälla du Kontakt de kund service.

Beskrivning	Anledning	Lösning
Tvättmaskinen kan inte starta.	Dörren är inte ordentligt stängd. Kläder har fastnat	Starta om efter att dörren stängts. Kolla tvätten.
Dörren kan inte öppnas.	Säkerhet skydd är aktiveras.	Koppla bort strömmen, starta om produkten.
Vattenläcka.	Anslutningen s är inte tillräckligt täta.	Kontrollera och fäst vatteninloppsroren. Kontrollera och rengör utloppsslangen.
Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket.	Tvättmedlet är fuktat eller koagulerat.	Rengör och torka av tvättmedel dispenser torr.
Indikatorn eller displayen lyser inte	Koppla bort strömmen. PC-kortet eller kabelnätet har anslutningsproblem .	Växla av de kraft och kolla om nätkontakten är korrekt ansluten.
Onormalt ljud.	Fästbultar fortfarande på plats. Golv är inte fast eller nivå.	Kontrollera om fästet (bultarna) har tagits bort. Kontrollera om den är installerad på ett fast och plant golv.

Fel koder

Beskrivning	Möjlig orsak	Lösning
E30	Dörren är inte ordentligt stängd	Stäng dörren ordentligt och starta om.
E10	Vatteninjiceringsproblem under tvättcykeln.	Kontrollera om vattentrycket är tillräckligt högt. Räta ut vattenröret. Rengör inloppsventilens filter.
E21	Övertidsvattentömning	Kontrollera avloppsslangen för blockering.
E12	Vattenspill	Starta om apparaten
EXX	Andra	Starta om apparaten. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.

Information vid kontakt med service



Du är välkommen att kontakta vår kundserviceavdelning om det finns några frågor om våra produkter som du inte kan lösa själv eller om produkten behöver repareras.

Ofta kan problem åtgärdas genom att använda avsnittet "Felsökning och lösningar". Kontakta vår serviceavdelning om så inte är fallet. Här ser vi till att hitta den bästa lösningen och försöker undvika onödiga servicebesök.

Av säkerhetsskäl får endast utbildad fackpersonal utföra reparationer på produkten. Rätten att klaga på produkten upphör om reparationer eller ändringar görs av personer som vi inte har gett tillstånd till eller om icke-original reservdelar används.

Vi erbjuder köp av originalreservdelar i enlighet med gällande förordning om miljövänlig design. Se bilagan för den minimiperiod under vilken reservdelar finns tillgängliga för att reparera produkten.

Information om reklamationstiden och villkoren finns på vår hemsida, hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.scandomestic.dk eller på baksidan av denna manual.

Vi rekommenderar att du har produktens modellnummer och serienummer redo om du kontaktar vår kundserviceavdelning.

Båda delarna finns på produktens typskylt, som finns inuti produkten eller på baksidan av produkten. På vissa produkter kan det vara nödvändigt att ta bort grönsakslådan, hyllorna eller liknande inredningsdelar.

Skriv ner informationen innan du kontaktar service.

Tekniska data

Spara energimärkningen tillsammans med bruksanvisningen och andra dokument för senare användning.

Ytterligare teknisk information om klimatklass, köldmedium och volym finns på typskylten.

Mer information om din produkt finns på www.scandomestic.dk eller genom att skanna QR-koden. Genom att skanna QR-koden med din smartphone kommer du till en länk i EPREL – Europeiskt produktregister för energimärkning. Här hittar du mer teknisk data om produkten.

Energiberäkningar och tester.

Produkten är energitestad som fristående.

Det kan förekomma/förväntas sig att energiförbrukningen blir högre om produkten byggs in i ett skåpelement och därmed har lägre ventilation.

Information ang efter försäljning

Tillgång till professionell reparation, såsom webbplatser, adresser, kontaktinformation:

Modell nummer: WMF2408WA

Adress	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-kod	
Kontaktnummer	0045 7242 5571		
Hemsida	www.scandomestic.dk		
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;			www.scandomestic.dk
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga; (år)			10
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning EU 2019/2016 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)			www.scandomestic.dk
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti			12

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

Tekniskt datablad

Volt / hertz, V/hz	220-240V~ / 50hz
Watt / Ampere, W/A	1950 / 10
Kapacitet, kg	8
Brutto vikt	63
Produkthöjd, mm	850
Produktbredd, mm	595
Produktdjup, mm	470

CE försäkran om överensstämmelse



Denna apparat har tillverkats enligt de strängaste standarderna och följer all tillämplig lagstiftning, lågspänningsdirektivet (LVD) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Produktinformationblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014

Modellbeteckning:	WMF2408WA
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic

Allmänna produktparametrar:					
Nominell kapacitet (kg)	8		Mått i cm	Höjd	85
				Bredd	60
				Djup	47
Energieffektivitetsindex	46,6		Energiklass	A	
Tvätteffektivitetsindex	1,031		Sköljeffektivitet (g/kg)	5,0	
Energianvändning i kWh per cykel vid användning av programmet eco 40–60 *	0,424		Vattenförbrukning i liter per cykel vid användning av programmet eco 40–60 **	48	
Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell tvättkapacitet	34	Restfukthalt (%)	Nominell tvättkapacitet	53,9
	Halv	27		Halv	53,9
	Fjärdedels	24		Fjärdedels	53,9
Centrifugeringshastighet, varv/min	Nominell kapacitet	1351	Centrifugeringsklass	B	
	Halv	1351			
	Fjärdedels	1351			
Programtid för eco 40–60 (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	3:38	Typ	Fristående	
	Halv	2:48			
	Fjärdedels	2:48			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)	76		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller i (centrifugeringsfasen)	B	
Frånläge (W)	0,5		Frånläge (W)		
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)		
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti					24
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln					Nej

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns:
www.scandomestic.dk

***Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används.**

****Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.**